SAMSUNG

GT-I9300

用户手册

使用本手冊

感謝您選擇三星流動裝置。本裝置採用三星的高科技和高標準爲基礎，給您帶來高品質的流動通訊和娛樂體驗。

本手冊專門用於指導您瞭解裝置的功能及特徵。

請先參閱說明文件

- 使用裝置之前，請先閱讀完全手冊及所有安全指示，以確保安全和妥善使用。
- 本手冊中的說明基於裝置的預設設定。
- 本手冊中所用的圖像和螢幕截圖可能與實際產品不同。
- 本手冊的內容可能與產品不同，也可能與服務供應商或服務商提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。請造訪三星網站 (*www.samsung.com/hk*) 以獲得手冊的最新版本。
- 可用功能和附加服務可能因裝置、軟體或服務供應商而異。
- 本手冊的格式設定和交付基於 Android 作業系統，並可能因用户的作業系統而異。
- 本裝置上的應用程式與相當電腦應用程式可能起不同作用，此程式可能未包括電腦版本中的所有功能。

- 應用程式及其功能可能因地區或硬體規格而異。三星對由第三方應用程式導致的效能問題概不負責。
- 三星對由用户編輯註册表設定或修改作業系統軟體而導致的效能問題或不相容概不負責。嘗試自訂作業系統可能導致裝置或應用程式無法正常工作。
- 可以造訪三星網站 (*www.samsung.com/hk*) 升級裝置的軟體。
- 本裝置中提供的軟體、音訊、螢幕牆紙和圖像被許可在三星及其各自所有人之間有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。三星對用户的此類版權侵權行爲概不負責。
- 使用訊息、上傳和下傳、自動同步或定位服務等數據服務可能需承擔額外費用。爲避免產生額外的費用，請選擇適當的數據資費計劃。如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。
- 請妥善保存本手册，以供日後參考。

說明圖示

開始之前，先熟悉一下將在本手冊中使用的圖示：

警告 — 可能會傷害自己或他人的情況

注意 — 可能會損壞裝置或其他設備的情況

備註 — 附註、使用技巧或其他資訊

► **參閱** — 包含相關資訊的頁面；例如：► 第 12 頁 (表示「請參閱第 12 頁」)

→ **接著** — 執行某一步驟時必須選擇的選項或功能表次序；例如：在應用程式清單中，選擇**設定** → **關於裝置** (表示先選擇**設定**，接著選擇**關於裝置**)

版權

版權 © 2012 Samsung Electronics

本手冊受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或存儲在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註册商標。
- Android 標誌、Google™、Google Maps™、Google Mail™、YouTube™、Google Play™ Store、Google Latitude™ 和 Google Talk™ 是 Google, Inc. 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註册商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註册商標。
- DivX®、DivX Certified® 和相關標誌是 Rovi Corporation 或其附屬公司的商標，須獲得許可才能使用。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自擁有人擁有。

關於 DIVX 影片

DivX® 是一種由 Rovi Corporation 的附屬公司 DivX, LLC 建立的數位視訊格式。本裝置是一種正式的 DivX Certified® 裝置，可播放 DivX 影片。請瀏覽 *www.divx.com* 瞭解更多資訊及將檔案轉換爲 DivX 影片的軟體工具。

關於 DIVX 點播影片

這款 DivX Certified® 裝置必須註册，才能播放 DivX 點播影片 (VOD) 內容。若要取得註册碼，請在裝置的設定功能表中找到 DivX VOD 部分。有關如何完成註册的詳情，請瀏覽 *vod.divx.com*。

DivX Certified® 可播放高達高清 720p 的 DivX® 影片，包括收費內容。

目錄

裝配 11

配件簡介 11
裝置結構圖 12
按鍵 14
插入 SIM 或 USIM 卡和電池 15
爲電池充電 17
插入記憶卡 (選購) 21

新手上路 23

開機或關機 23
使用觸控屏 24
使用動作 26
鎖定或解鎖觸控屏和按鍵 30
開始瞭解主螢幕 30
存取應用程式 35
啓動多個應用程式 37
自訂裝置 38
輸入文字 44

通訊 49

通話 49
訊息 59
Google Mail 61
電子郵件 63
Talk 65
ChatON 67
Messenger 67
Google+ 68

娛樂 69
相機 69
影片播放器 79
媒體瀏覽器 81
音樂播放器 84
FM 收音機 88

個人資訊 91
聯絡人 91
S Planner 94
S Memo 96
錄音機 98

網絡和 GPS 服務 100
瀏覽器 100
Game Hub 104
Latitude 104
Maps 105
More Services 106
Navigation 106
Local 107
Play Store 108
Samsung Apps 108
YouTube 109
Voice Search 110

連接設定 111
USB 連線 111
Wi-Fi 112
Wi-Fi Direct 115

AllShare Cast 116
AllShare Play 117
流動網絡共享 120
藍牙 122
GPS 124
VPN 連接 125

工具 128
計算機 128
時鐘 128
下載項目 131
Dropbox 131
說明 132
我的檔案 133
NFC 134
Google 136
SIM 卡工具包 137
S Voice 137

設定 138
存取設定選項 138
Wi-Fi 138
藍牙 138
數據使用量 138
更多設定 139
主螢幕模式 141
封鎖模式 141
聲音 141
顯示 142
儲存裝置 144

省電 144
電量 144
應用程式管理員 144
定位服務 145
鎖定螢幕 145
安全性 146
語言和輸入 147
備份和重設 152
加入帳户 152
動作 153
配件 154
日期和時間 154
協助工具 155
開發人員選項 156
關於裝置 157

故障排除 158

安全資訊 164

裝配

配件簡介

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 流動裝置
- 電池
- 快速入門指南

請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能會造成不屬於生產商保用範疇的損壞或故障。

- 裝置隨附的項目和可用的配件可能會因所在地或服務供應商有所不同。
- 您可以向本地三星零售商購買其他配件。
- 隨附項目僅針對您的裝置設計，與其他裝置並不相容。
- 其他配件可能與您的裝置不相容。
- 請僅使用三星認可的配件。未經認可的配件可能導致裝置出現故障。

裝置結構圖

› 正面檢視

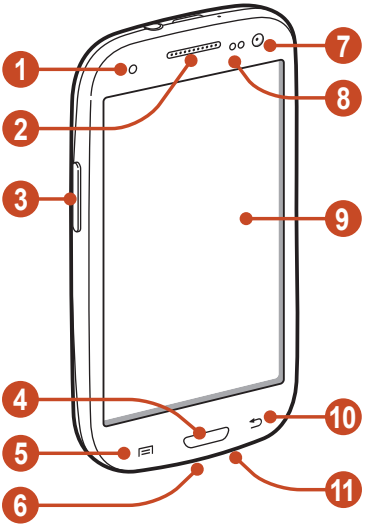

數字	功能
❶	服務燈
❷	聽筒
❸	音量鍵
❹	首頁鍵
❺	選項鍵
❻	多功能插孔
❼	前置相機鏡頭
❽	測距/光源感應器
❾	觸控屏
❿	返回鍵
⓫	話筒

背面檢視

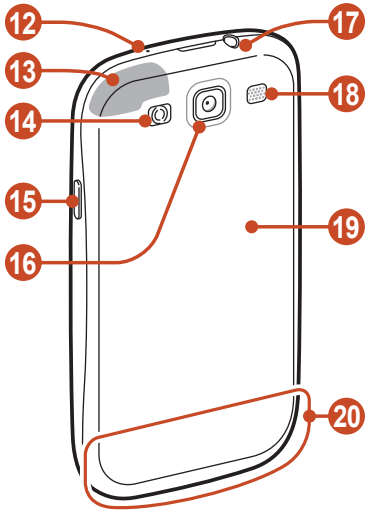

數字	功能
12	話筒[1]
13	GPS 天線[2]
14	閃光燈
15	電源/重設/鎖定鍵
16	後置相機鏡頭
17	耳機插孔
18	揚聲器
19	後蓋
20	主天線

1. 僅在使用揚聲器功能或錄製影片時啓動。
2. 使用 GPS 功能時，請勿用手或其他物體蓋住天線周圍區域。

按鍵

按鍵	功能
電源/重設[1]/鎖定鍵	開啓裝置 (按住)；存取裝置選項 (按住)；重設裝置 (按住 8-10 秒)；關閉和鎖定觸控屏或開啓螢幕。
選項鍵	開啓目前螢幕上可用選項的清單；在主螢幕上，啓動搜尋應用程式 (按住)；在使用某些應用程式時開啓搜尋輸入視窗 (按住)。
首頁鍵	返回主螢幕；開啓最近使用的應用程式 (按住)；啓動 S Voice 應用程式 (按兩下)。
返回鍵	返回上一個螢幕。
音量鍵	調整裝置音量。

1. 如果裝置出現嚴重錯誤、死機或靜止不動，可能需要重設裝置才能正常使用。

插入 SIM 或 USIM 卡和電池

當您選購流動電話服務時，將收到一張 SIM 卡 (用户識別卡)，裡面載有選購詳細資料，例如個人識別號碼 (PIN) 和自選服務。若要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，可購買 USIM 卡 (通用用户識別卡)。

僅可使用 microSIM 卡。

1 取下後蓋。

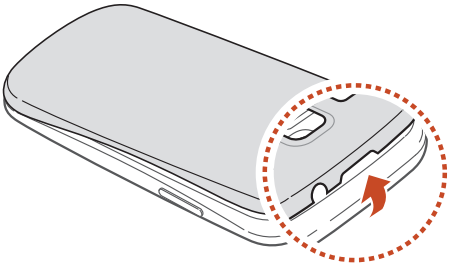

取下後蓋時請小心不要傷及指甲。

請勿過度彎折或扭曲後蓋。這樣做可能損壞後蓋。

2 將 SIM 卡或 USIM 卡放入裝置，金色觸點向下。

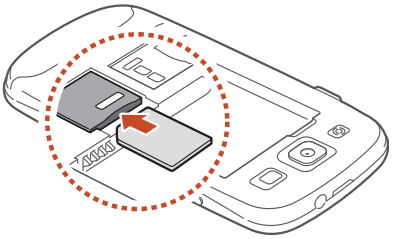

請勿將記憶卡插入 SIM 卡插槽。若記憶卡在 SIM 卡插槽中卡住，必須將裝置送往三星服務中心取出記憶卡。

3 插入電池。

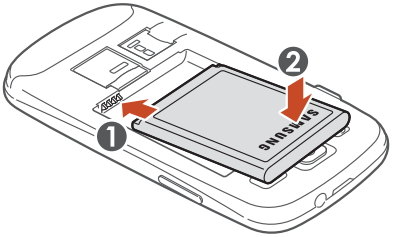

4 蓋上後蓋。

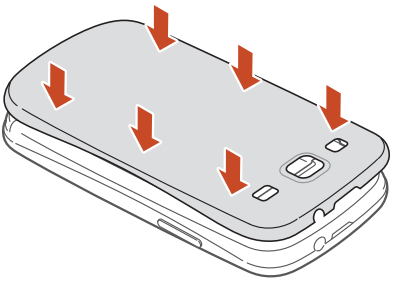

爲電池充電

首次使用裝置或電池已長時間未使用之前，必須爲電池充電。您可用旅行充電器對電池充電，或用 USB 纜線將裝置連線至電腦來充電。

僅用三星認可的充電器和纜線。未經認可的充電器或纜線可導致電池爆炸或損壞裝置。

- 電池電力不足時，裝置會發出警告音和顯示電力不足訊息。需給電池充電後才能繼續使用裝置。
- 如果電池已完全放電，則無法開啓裝置，即使已連接旅行充電器。爲耗完電的電池充電一段時間，然後再嘗試開啓裝置。
- 如果同時使用多個應用程式、使用網絡應用程式或需要連接另一裝置的應用程式，電池電量會更快耗盡。爲避免斷開網絡或在數據傳輸期間斷電，應在電池完全充電後使用這些應用程式。

› 使用旅行充電器充電

1 將旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。

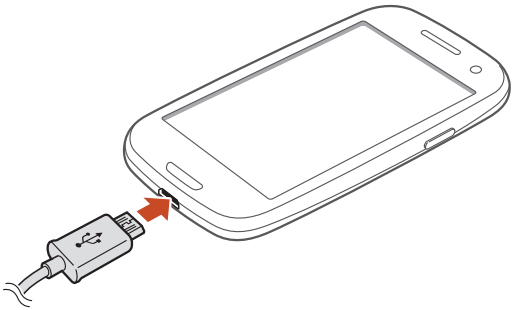

旅行充電器連接不當可能會導致裝置嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。

2 將旅行充電器較大一端插入電源插座。

- 若裝置在充電時電力供應不穩定，觸控屏可能會失效。如果此現象發生，從裝置上拔下旅行充電器。
- 裝置在充電時會發熱。這屬正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。
- 如果裝置不能正常充電，請將裝置和充電器帶至三星服務中心。

3 當電池充滿電時，從裝置拔出旅行充電器，然後從電源插座拔出旅行充電器。

請勿在裝置連接至旅行充電器時取下電池。這樣做可能損壞裝置。

爲了節約能源，在不使用時請拔掉旅行充電器。此旅行充電器是沒有電源開關，所以您必須從電源插座拔下旅行充電器，在不使用時以避免浪費電力。在充電時應保持裝置與電源插座緊密連接。

關於電池充電圖示

若在裝置關機時給電池充電，將會顯示下列圖示，指示目前電池充電狀態：

充電中

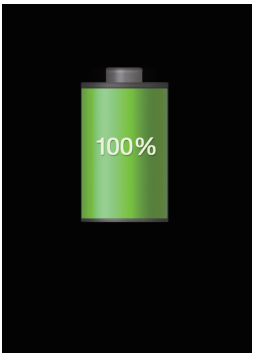

充滿電

› 使用 USB 纜線充電

在充電前，確保電腦已開機。

1 將 USB 纜線較小的一端 (Micro USB) 插入多功能插孔。

2 將 USB 纜線的較大一端插入電腦上的 USB 埠。

視乎所使用的 USB 纜線類型而定，可能需要稍候片刻才能開始充電。

3 當電池充滿電時，從裝置拔出 USB 纜線，然後再從電腦拔出。

› 減少電池消耗

裝置提供若干選項，可協助您節省電池電量。透過自訂以下選項及停用後台執行的功能，可以延長每次充電後裝置的使用時間：

- 啓動省電模式。
- 在不使用裝置時，可以透過按下電源鍵切換到休眠模式。
- 透過工作管理員關閉不必要的應用程式。
- 停用藍牙功能。
- 停用 Wi-Fi 功能。
- 停用應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。

插入記憶卡 (選購)

裝置支援容量最高爲 32 GB 的記憶卡。視乎記憶卡製造商和類型而定，有些記憶卡與裝置可能並不相容。

三星使用認可的記憶卡業界標準，某些品牌可能未完全與您的裝置相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞裝置或記憶卡。也可能會損壞記憶卡上儲存的數據。

- 裝置僅支援記憶卡的 FAT 檔案系統。如果插入用不同檔案系統格式化的記憶卡，則裝置將要求您重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除數據，會縮短記憶卡的使用壽命。
- 將記憶卡插入裝置，則記憶卡的檔案目錄將顯示在 extSdCard 資料夾中。

1 取下後蓋。

2 將金色觸點向下，插入記憶卡。

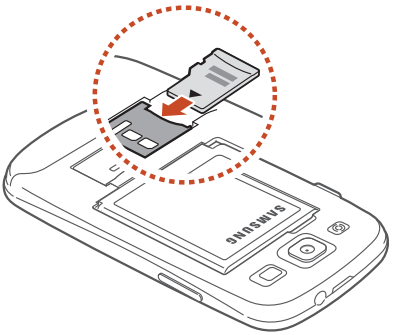

3 將記憶卡推入卡槽，直到鎖定到位。

4 蓋上後蓋。

› 移除記憶卡

請確認裝置目前並未存取記憶卡。

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **儲存裝置** → **卸載 SD 卡** → **確定**。

2 取下後蓋。

3 向裡輕推記憶卡，直至從裝置脫離。

4 取出記憶卡。

5 蓋上後蓋。

請勿在裝置傳送或存取資訊時取出記憶卡，否則可能導致數據丟失，或損壞記憶卡或裝置。

› 格式化記憶卡

在電腦上格式化記憶卡可能會導致記憶卡與裝置不相容。請僅在裝置上格式化記憶卡。

在應用程式清單中，選擇**設定** → **儲存裝置** → **格式化 SD 卡** → **格式化 SD 卡** → **全部刪除**。

在格式化記憶卡前，請記得對所有重要數據製作備份複本。用户操作造成的數據丟失不屬於生產商保用範疇。

新手上路

開機或關機

1 按住電源鍵。

2 輸入 SIM 或 USIM 隨附的 PIN 碼，然後選擇**確定** (如有需要)。

首次將裝置開機時，請跟隨螢幕上的指示設定裝置。必須登入 Google 或建立 Google 帳户才能使用需要與 Google 伺服器互動的應用程式。

若要關閉裝置，按住電源鍵，然後選擇**關機** → **確定**。

- 在禁止使用無線裝置的區域 (例如：在飛機上和醫院裡)，請遵守所有張貼的警告和認可人員的指示。
- 若要僅使用裝置的非網絡功能，切換至飛行模式。► 第 139 頁

使用觸控屏

使用裝置的觸控屏可以更輕鬆地選擇項目或執行各種功能。瞭解使用觸控屏的基本操作。

- 請勿用指尖按下觸摸屏，或使用尖銳的工具觸摸螢幕。這樣做可能會損壞觸摸屏或導致其出現故障。
- 請勿讓觸控屏接觸到其他電子裝置。釋放靜電會導致觸控屏出現故障。
- 請勿讓觸控屏接觸到液體。在潮濕環境下或沾到液體時，觸控屏可能會出現故障。
- 使觸控屏待機過長時間可能會導致殘留影像 (螢幕殘影) 或重疊影像。不使用裝置時請關閉觸控屏。

- 爲了讓觸控屏發揮更好的效能，使用裝置前請取下觸控屏保護膜。
- 觸控屏中有一層可偵測由人體發出的微弱電荷。爲了達到最佳效果，請使用手指輕觸觸控屏。觸控屏在接觸到尖銳的工具 (例如：手寫筆或鋼筆) 時，將不做出反應。

可透過以下動作來控制觸控屏：

輕觸

輕觸一下以選擇或啓動功能表、選項或應用程式。

輕觸並按住
輕觸一個項目並持續 2 秒以上。

拖動
輕觸一個項目並將其移至新位置。

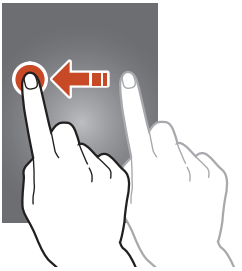

輕觸兩下
快速地輕觸一個項目兩次。

輕彈
向上、向下、向左或向右快速滾動以瀏覽清單或螢幕。

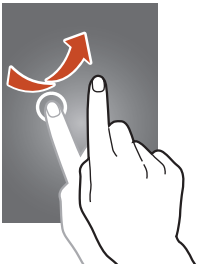

合攏
張開兩隻手指，然後將手指合併到一塊。

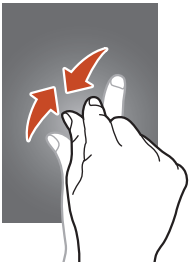

- 當在指定的期間內不使用裝置時，裝置會關閉觸控屏。若要開啓螢幕，按下電源鍵或首頁鍵。
- 可以設定裝置在關閉螢幕前等待的時間長度。在應用程式清單中，選擇**設定** → **顯示** → **螢幕逾時**。

使用動作

內置識別功能允許您透過移動裝置或手勢執行操作。若要使用這些功能，必須先啓動動作辨識功能。在應用程式清單中，選擇**設定** → **動作**。

過度晃動或敲擊裝置可能會導致意外輸入。若要瞭解如何正確控制動作，選擇**應用程式** → **設定** → **動作** → **瞭解關於動作**。► 第 153 頁

拿起
一段時間不使用後或螢幕關閉時拿起裝置。若有未接來電或新訊息，裝置將會震動。

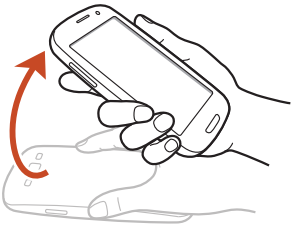

貼耳

在檢視通話、訊息或聯絡人詳細資料時，拿起裝置並將其貼近耳朵可撥打語音電話。

傾斜

在檢圖像或瀏覽網頁時，兩手握住裝置，在螢幕上輕觸並按住兩個點，然後來回傾斜裝置可放大或縮小。

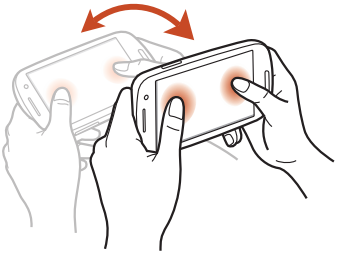

平移移動

當按住某個項目的同時，向左或向右滑動裝置可將該項目移至主螢幕或應用程式清單的另一頁。

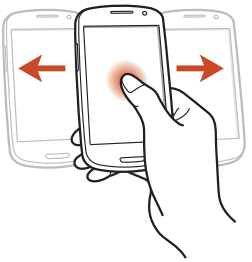

平移瀏覽

當圖像放大顯示時，輕觸並按住螢幕上的某一點，然後向任意方向滑動裝置可滾動檢視圖像。

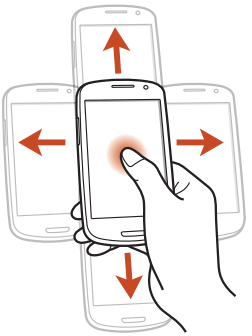

搖動

搖動裝置以搜尋藍牙裝置。搖動裝置可更新電子郵件訊息清單或來自 Yahoo News、Yahoo Finance 或 AccuWeather 的資訊。

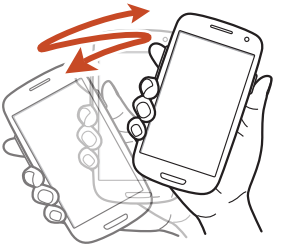

在主螢幕上的一些 Wigets，更新可能無法正常工作。

輕觸兩下

輕觸兩下裝置可移至聯絡人清單或電子郵件訊息的頂部。

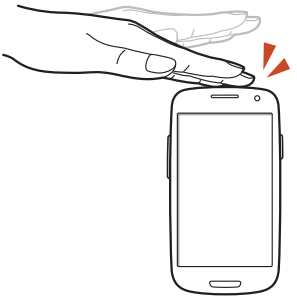

翻轉

將裝置正面向下可關閉鈴聲、靜音 FM 收音機。

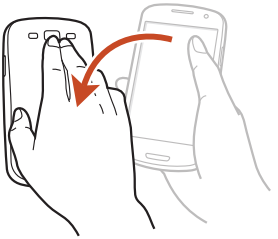

手擦

用手在螢幕上向左或向右擦可擷取螢幕圖像。

使用某些應用程式時，可能無法擷取螢幕圖像。

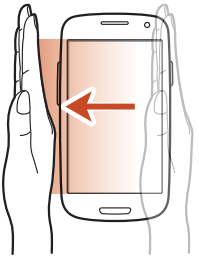

掌觸

用手掌觸摸螢幕可暫停媒體播放或關閉 FM 收音機。

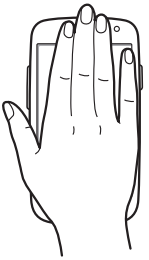

旋轉

當螢幕鎖定時，輕觸並按住螢幕，然後旋轉裝置至橫向檢視可啓動相機 (相機捷徑啓動時)。► 第 145 頁

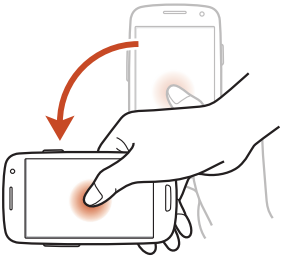

鎖定或解鎖觸控屏和按鍵

當在指定的期間內不使用裝置，裝置會關閉觸控屏，及自動鎖定觸控屏和按鍵，以防意外操作裝置。若要手動鎖定觸控屏和按鍵，按下電源鍵。

若要解鎖，按下電源鍵或首頁鍵開啓螢幕，然後向任意方向輕彈手指。

您可使用動作解鎖來解鎖螢幕。在應用程式清單中，選擇**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **動作** → **確定**。若要透過動作解鎖功能解鎖螢幕，輕觸並按住螢幕上某點，然後向前傾斜裝置。

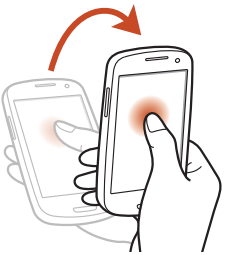

您可啓動螢幕鎖定功能以免他人使用或存取裝置上儲存的個人資料和資訊。► 第 41 頁

開始瞭解主螢幕

從主螢幕，可以檢視裝置現狀並存取應用程式。

主螢幕具有多個面板。向左或向右滾動至主螢幕上的面板。也可選擇螢幕底部的某點以直接移到相應的面板。

› 指示圖示

視乎所在地區或服務供應商而定，螢幕上顯示的圖示可能會有所不同。

圖示	定義
	無訊號
	訊號強度
	已連接至 GPRS 網絡
	已連接至 EDGE 網絡
	已連接 HSDPA 網絡
	已連接 Wi-Fi AP
	已啓動藍牙功能
	基於 GPS 的服務使用中
	正在通話
	未接來電
	已連接至電腦
	無 SIM 或 USIM 卡
	新訊息
	已啓動鬧鐘
	漫遊 (在服務地區以外)
	已啓動靜音模式 (震動)
	已啓動靜音模式 (靜音)

圖示	定義
	已啓動飛行模式
	發生錯誤或需要謹慎
	電池電量

使用通知面板

若要開啓通知面板，輕觸指示圖示區域並向下拖動。若要隱藏面板，請將面板的底部向上拖動。

從通知面板中，可以檢視裝置的目前狀態並使用以下選項：

- **Wi-Fi**：啓動或關閉 Wi-Fi 功能。► 第 112 頁
- **GPS**：啓動或關閉 GPS 功能。► 第 124 頁
- **聲音**：啓動或關閉靜音模式。可以關閉裝置聲音或將其設定爲在靜音模式下震動。
- **螢幕旋轉**：允許或阻止介面在旋轉裝置時旋轉。
- **省電模式**：啓動或關閉省電模式。
- **封鎖模式**：啓動或關閉封鎖模式。在封鎖模式中，裝置將封鎖通知。如欲選擇待封鎖的通知，選擇 **設定** → **封鎖模式**。
- **流動數據**：啓動或關閉數據連線。
- **藍牙**：啓動或關閉藍牙功能。► 第 122 頁
- **同步**：啓動或關閉應用程式的自動同步。

可用的選項可能隨所在地區或服務供應商而異。

移動主螢幕上的項目

輕觸並按住項目，然後將其拖到新位置。

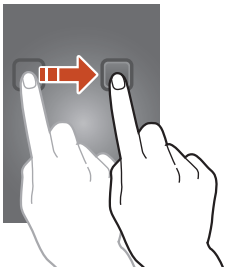

從主螢幕移除項目

輕觸並按住項目，然後將其拖到資源回收筒。

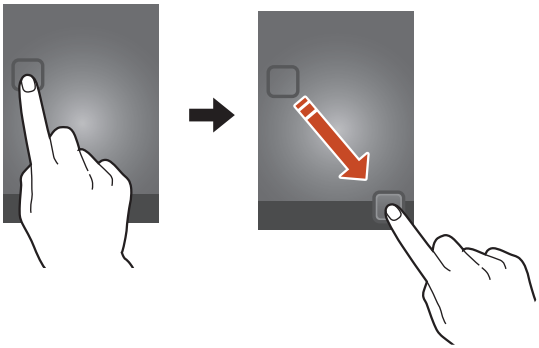

自訂快速存取面板

通過在主螢幕底部新增或移除應用程式捷徑，您可以自訂快速存取面板。

- 若要移除應用程式圖示，輕觸並按住圖示，然後將其拖到資源回收筒。
- 若要新增應用程式捷徑，在主螢幕上輕觸並按住新的應用程式捷徑，然後將其拖動到一個空的位置。

從主螢幕新增或移除面板

可以新增或移除主螢幕面板以整理 Widget。

1. 在主螢幕上，將兩隻手指放在螢幕上並將手指互相靠近以切換至編輯模式。
2. 新增、移除或重新整理面板：
   - 若要移除面板，輕觸並按住面板的縮圖圖像，然後將其拖到資源回收筒。
   - 若要增加新面板，選擇 ⊕。
   - 若要設定主螢幕的主面板，選擇 ⌂。
   - 若要更改面板的順序，輕觸並按住面板的縮圖圖像，然後將其拖到新位置。
3. 按下返回鍵返回上一個螢幕。

使用 Widget

Widget 是小型的應用程式，可在主螢幕上提供方便的功能及資訊。

- 有些 Widget 連接至網絡服務。使用基於網絡的 Widget，可能需支付額外費用。
- 可用的 Widget 可能隨所在地區或服務供應商而異。

新增 Widget 到主螢幕

1. 在應用程式清單中，選擇 **Widgets** 開啓 Widget 面板。
2. 在 Widget 面板上向左或向右滾動以尋找 Widget。
3. 輕觸並按住 Widget 以將其加到主螢幕。

新增設定捷徑到主螢幕

您可在主螢幕上建立捷徑到經常使用的設定選項。

1 在應用程式清單中，選擇 **Widgets** 開啓 Widget 面板。

2 輕觸並按住**設定捷徑**，並在主螢幕上鬆開。

3 選擇設定選項，如 S Beam 或 Wi-Fi。

存取應用程式

啓動應用程式並使用裝置上的功能。可以重新整理應用程式清單以滿足您的個人喜好，或從互聯網下載應用程式以增强裝置的功能。

1 在主螢幕上，選擇**應用程式**以存取應用程式清單。

2 向左或向右滾動到另一個螢幕。
也可選擇螢幕底部的某點以直接移到相應的螢幕。

3 選擇應用程式。

4 按下返回鍵返回上一個螢幕。按下首頁鍵返回主螢幕。

- 輕觸並按住應用程式清單中的圖示即可將應用程式捷徑加到主螢幕上。
- 如果在使用一些功能時旋轉裝置，介面亦會旋轉。若要阻止介面旋轉，選擇**設定** → **顯示** → **自動旋轉螢幕**。
- 使用裝置時，同時按住首頁鍵和電源鍵可擷取螢幕圖像。圖像會儲存在**我的檔案** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**。

組織應用程式

可以更改應用程式於應用程式清單中的順序，或將其歸入不同的類別組。

1. 在應用程式清單中，按下選項鍵，然後選擇**編輯**。
2. 輕觸並按住應用程式圖示。
3. 整理應用程式：
   - 若要移動應用程式，將其拖到新位置。
   - 若要將應用程式加到新資料夾，將其拖到**建立資料夾**。
   - 若要將應用程式移動到新面板，將其拖到**建立頁面**。
   - 若要卸載應用程式，將其拖到**解除安裝**。

   當您拖曳應用程式圖示至**應用程式資訊**，您可以查看有關應用程式的資訊。
4. 選擇**儲存**。

› 下載應用程式

1 在應用程式清單中，選擇 **More Services**。

2 搜尋應用程式並將其下載到裝置。

也可從 Play Store 和 Samsung Apps 下載各種應用程式。

› 解除安裝應用程式

1 在應用程式清單中，按下選項鍵，然後選擇**解除安裝**。

2 在應用程式圖示上選擇 ，然後選擇**確定**。

僅可卸載已下載的應用程式。

› 存取最近使用的應用程式

1 按住首頁鍵開啓最近使用過的應用程式清單。

2 選擇應用程式。

啟動多個應用程式

裝置可以同時執行多個應用程式，讓您同時進行多項工作。若要啓動多個應用程式，可在使用某個應用程式時按下首頁鍵。然後從主螢幕選擇要啓動的另一應用程式。

› 管理應用程式

您可以使用工作管理員管理多個應用程式。

1 按住首頁鍵，然後選擇 → **啟用的程式**。
工作管理員會啓動並顯示啓用的應用程式。

2 控制啓用的應用程式：
- 若要切換應用程式，從清單中進行選擇。
- 若要關閉應用程式，選擇**結束**。
- 若要關閉所有應用程式，選擇**結束全部**。

自訂裝置

按個人喜好更改設定獲取更多功能。

› 更改顯示語言

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **語言和輸入**→ **語言**。

2 選擇語言。

› 開啟或關閉觸碰音效

在應用程式清單中，選擇**設定** → **聲音** → **觸控聲音**。

› 調整裝置的音量

1 向上或向下按下音量鍵。

2 選擇 ，然後拖動滑動條以調整各種聲音的音量級別。

調整觸控屏的震動強度

可調整輕觸螢幕時所發生的震動回饋的强度。

1. 在應用程式清單中，選擇**設定** → **聲音** → **震動強度**。
2. 拖動**觸覺回饋**下的滑動條。
3. 選擇**確定**。

更改來電鈴聲

1. 在應用程式清單中，選擇**設定** → **聲音** → **裝置鈴聲**。
2. 選擇鈴聲 → **確定**。

切換至靜音模式

若要啓動或取消裝置的靜音功能，執行以下作業之一：

- 輕觸指示圖示區域並將其向下拖動以開啓通知面板，然後選擇**聲音**。
- 按住電源鍵，然後選擇**靜音**或**手機震動**。
- 在應用程式清單中，選擇**電話** → **鍵盤**，然後輕觸並按住 # 。

選擇主螢幕牆紙

1. 在應用程式清單中，選擇**設定** → **顯示** → **螢幕牆紙** → **主螢幕**。
2. 選擇圖像資料夾 → 圖像。

› 更改顯示字體

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **顯示** → **字體風格**。

2 選擇字體 → **是**。

› 調整螢幕的亮度

裝置包括光源感應器，該感應器可檢測環境光線級別，並自動調整螢幕亮度。也可手動設定螢幕的亮度。

螢幕的亮度會影響裝置消耗電池電量的快慢程度。

設定裝置以自動調整亮度

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **顯示** → **亮度**。

2 選擇**自動調整亮度**旁的核取方塊。

3 選擇**確定**。

裝置會在明亮的環境自動調高亮度，在陰暗的環境自動調低亮度。

手動調整亮度

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **顯示** → **亮度**。

2 清除**自動調整亮度**旁的核取方塊。

3 向左或向右拖動滑動條。

4 選擇**確定**。

› 鎖定裝置

啓動螢幕鎖定功能可鎖定裝置。

- 如果您忘記密碼，請將裝置攜至三星服務中心以作重設。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

設定臉部偵測解鎖

1. 在應用程式清單中，選擇**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **臉部解鎖**。
2. 選擇**下一個** → **Set it up** → **Continue**。
3. 調整裝置以適應圖內的臉孔。
4. 獲得的臉孔正確時，選擇 **Continue**。
5. 完成輔助解鎖 PIN 碼或圖案設定。

設定臉部和語音識別解鎖

1. 在應用程式清單中，選擇**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **臉部和語音**。
2. 選擇**下一個** → **Set it up** → **Continue**。
3. 調整裝置以適應圖內的臉孔。
4. 獲得的臉孔正確時，選擇 **Continue**。
5. 選擇 。
6. 說一個字詞或短語 4 次以用作解鎖指令。
7. 選擇 **Done**。
8. 完成輔助解鎖 PIN 碼或圖案設定。

設定解鎖圖形

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **圖形**。

2 檢視螢幕上的指示和範例圖形，然後選擇**下一個**。

3 畫出圖形將至少 4 個點連接起來，然後選擇**繼續**。

4 再次畫出圖形並選擇**確認**。

5 完成備份 PIN 碼設定。

如您忘記了解鎖圖案，您可使用備份 PIN 碼來停用螢幕鎖定功能。

設定解鎖 PIN 碼

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **PIN 碼**。

2 輸入新的 PIN 碼並選擇**繼續**。

3 再次輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。

設定解鎖密碼

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **密碼**。

2 輸入新密碼 (字母數字)，然後選擇**繼續**。

3 再次輸入密碼，然後選擇**確定**。

鎖定 SIM 卡或 USIM 卡

可以使用 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 碼來鎖定裝置。一旦啓動 SIM 或 USIM 卡鎖定，每次開啓裝置或存取需要 PIN 碼的功能表時，就必須輸入 PIN 碼。

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **安全性** → **設定 SIM 卡鎖** → **鎖定SIM卡**。

2 輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。

- 如果輸入不正確的 PIN 碼次數過多，將封鎖您的 SIM 或 USIM 卡。必須輸入 PIN 解鎖碼 (PUK) 以解除鎖定 SIM 或 USIM 卡。
- 如果由於輸入不正確的 PUK 而鎖定了 SIM 或 USIM 卡，請將 SIM 或 USIM 卡帶至服務供應商處以解除鎖定。

啟動尋找我的手機功能

如果有人將一張新的 SIM 或 USIM 卡插入您遺失或遭竊的裝置，尋找我的手機功能會自動將該聯絡人號碼發送至特定收件人，以助您找到並取回裝置。若要使用此功能，必須建立三星帳户，以便透過互聯網遠端控制裝置。

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **安全性** → **SIM 卡更改提示**。

2 選擇**登入**。
若要建立三星帳户，選擇**建立新帳戶**。

3 輸入電子郵件地址和三星帳户的密碼，然後選擇**登入**。

4 拖曳 **SIM 卡更改提示**開關到右側。

5 選擇**提示訊息**。

6 輸入將發送給收件人的文字訊息，然後選擇**確定**。

7 加入聯絡人：

- 選擇**建立**，然後手動輸入電話號碼，包括國家代碼和 + 號。
- 選擇**聯絡人**，從聯絡人清單中選擇電話號碼。

8 選擇**儲存**。

輸入文字

可以透過對著話筒說話、在虛擬鍵盤上選擇字元或在螢幕上書寫等方法輸入文字。

有些語言不支援文字輸入。若要輸入文字，必須將其更改爲受支援的輸入語言之一。

› 更改文字輸入法

1 從文字欄位中，輕觸指示圖示區域，然後將其向下拖動以開啓通知面板。

2 選擇**選擇輸入法** → 文字輸入法。

› 透過 Google 語音輸入功能輸入文字

1 對著話筒說出文字。

2 完成後，選擇 **Tap to pause**。

若要新增語音識別的輸入語言，選擇語言 → **Add more languages**。

› 使用三星中文輸入法輸入文字

1 選擇 ⚙ → **繁體中文(香港)** 或**英文** → 鍵盤類型。

2 透過選擇字母數字鍵或在螢幕上書寫來輸入文字。

也可使用以下按鍵：

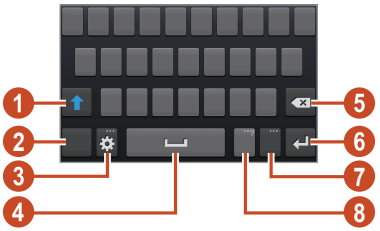

數字	功能
❶	更改大小寫。
❷	切換文字輸入模式。
❸	存取鍵盤設定；輕觸並按住 ⚙ 切換至手寫模式，透過語音輸入文字或存取剪貼簿。
❹	插入空格。
❺	清除輸入。
❻	開始新的一行。
❼	更改輸入語言。
❽	插入句號；開啓符號面板 (輕觸並按住)。

可以在手寫面板上使用下列手勢：

功能	手勢
空格鍵	
輸入鍵	
退格鍵	

使用 3x4 鍵盤輸入文字時，可使用以下模式：

模式	功能
筆劃	1. 選擇適當的虛擬鍵。若不肯定要輸入哪個筆劃，選擇 通。 2. 選擇 並從出現的清單中選擇字元。
ABC	1. 選擇 中 HK 以切換至 ABC 模式。 2. 選擇相應的虛擬鍵，直到適當的字元出現。
XT9 (預測文字)	1. 在 ABC 模式中，選擇 XT9。XT9 旁邊的綠點會亮起。 2. 選擇相應的虛擬鍵輸入字詞。 3. 出現正確字詞後，選擇 可插入一個空格。若未出現正確的字詞，選擇 並從顯示的清單中選擇替代的字詞。

模式	功能
數字	1. 選擇 123 以切換至數字模式。 2. 選擇數字。 輕觸並按住虛擬鍵可輸入數字。
符號	1. 選擇 ?#* 以切換至符號模式。 2. 選擇 ▲ 或 ▼ 滾動至符號集。 3. 選擇符號。

› 使用三星鍵盤輸入文字

1 從文字欄位中，輕觸指示圖示區域，然後將其向下拖動以開啓通知面板。

2 選擇**選擇輸入法** → **配置輸入方法**，然後選擇 ⚙ (位於**三星鍵盤**旁邊) → **鍵盤類型** → 鍵盤類型。

3 透過選擇字母數字鍵輸入文字。

輸入文字時，旋轉裝置以寬螢幕檢視 QWERTY 鍵盤。按需要選擇虛擬鍵以輸入文字。

也可使用以下按鍵：

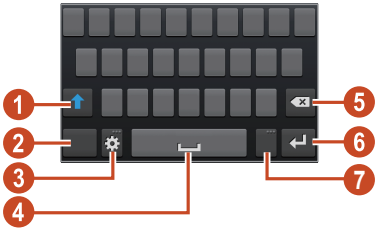

數字	功能
❶	更改大小寫。
❷	切換文字輸入模式。
❸	存取鍵盤設定。輕觸並按住 ⚙ 切至手寫模式，透過語音輸入文字，或存取剪貼板。
❹	插入空格。
❺	清除輸入。
❻	開始新的一行。
❼	插入句號；開啓符號面板 (輕觸並按住)。

當預測文字 (XT9) 模式啓動時，您可以使用連續輸入，它允許您通過在鍵盤上輕掃以輸入文字。► 第 149 頁

› 複製和貼上文字

從文字欄位中，可以將文字複製並貼上到其他應用程式。

1. 輕觸並按住一段文字。
2. 拖動 或 以選擇要複製的文字。
3. 選擇 或 以將文字加到剪貼簿。
4. 在其他應用程式中，將游標放置於將要插入文字的位置。
5. 選擇 → **貼上**，以將文字從剪貼簿插入至文字欄中。

通訊

通話

瞭解如何使用通話功能，諸如撥打電話和接聽電話，通話期間使用可用的選項，或自訂及使用通話相關功能。

- 爲避免意外輸入，可開啓測距感應器，以在裝置緊貼臉部時鎖定觸控屏。► 第 57 頁
- 身體或衣物的靜電放電會在通話期間對測距感應器造成干擾。

› 撥打電話

1 在應用程式清單中，選擇**電話** → **鍵盤**，然後輸入區域號碼和電話號碼。

2 選擇 撥打語音電話。
若要撥打視像電話，選擇 。

3 選擇**結束通話**以結束通話。

- 可以在聯絡人清單中儲存經常撥打的號碼。► 第 91 頁
- 若要存取最近呼叫的通話記錄並重撥號碼，選擇**電話** → **記錄**。

› 接聽來電

1 若有來電，選擇 ，然後將手指拖到大圓周外面。

若要關閉鈴聲，按下音量鍵。

2 選擇**結束通話**以結束通話。

› 拒絕來電

若有來電，選擇 ，然後將手指拖到大圓周外面。

當您拒絕接聽來電時，若要發送訊息到來電者，向上拖曳螢幕底部的拒絕訊息欄。

可以從多條預設訊息中選擇一條訊息或建立自己的訊息。► 第 56 頁

› 撥打國際電話

1 在應用程式清單中，選擇**電話** → **鍵盤**，然後輕觸並按住 0 + 以插入 + 字元。

2 輸入完整的號碼 (國家代碼、區域號碼和電話號碼)。

3 選擇 撥打該號碼。

› 使用耳機

將耳機連接至裝置，即可方便地接聽和控制電話。

- 若要接聽電話，按下耳機按鈕。
- 若要拒絕來電，按住耳機按鈕。
- 若要保留通話或恢復已保留通話，按住耳機按鈕。
- 若要結束通話，按下耳機按鈕。

› 在語音通話期間使用選項

在語音通話中可使用下列選項：

可用的選項可能隨所在地區或服務供應商而異。

- 若要調整通話音量，向上或向下按下音量鍵。
- 若要保留來電者通話，選擇 ▮▮。若要恢復已保留的通話，選擇 ▶。
- 若要撥打另一個電話，選擇**加入通話**，然後撥打新號碼。
- 若要在兩個通話間切換，選擇**切換**。
- 若要接聽另一個電話，在來電待接鈴聲響起時，選擇 ，然後將手指拖到大圓周外面。裝置會自動保持第一個電話。您必須訂用來電待接服務以使用本功能。
- 若要開啓鍵盤，選擇**鍵盤**。
- 若要啓動揚聲器功能，選擇**揚聲器**。

在嘈雜環境中使用揚聲器功能，您可能很難聽清楚某些通話內容。爲了達到更好的音訊效果，請使用正常手機模式。

- 若要關閉話筒以便其他人無法聽到，選擇**靜音**。
- 若要透過藍牙耳機跟對方通話，選擇**藍牙耳機**。
- 若要進行多方通話 (電話會議)，撥打或接聽另一個通話，並在連接到第二方時選擇**合併**。重複該操作以新增更多方。您必須訂用多方通話服務以使用本功能。
- 若要開啓聯絡人清單，按下選項鍵，然後選擇**聯絡人**。
- 若要建立備忘錄，按下選項鍵，然後選擇**備忘錄**。

- 若要啓用降噪功能以消除背景噪音，使對方聽得更加清楚，按下選項鍵並選擇**減少噪音開**。
- 若要選擇通話期間使用的均衡器選項，按下選項鍵，然後選擇 **My call sound**。
- 若要將目前通話方與保留通話方連接，按下選項鍵，然後選擇**轉送**。雙方的通話將會斷開。

› 在視像通話期間使用選項

在視像通話中可使用下列選項：

可用的選項可能隨所在地區或服務供應商而異。

- 若要關閉話筒以便其他人無法聽到，選擇**靜音**。
- 若要在前置相機鏡頭與後置相機鏡頭間切換，選擇**切換相機**。
- 若要啓動揚聲器功能，按下選項鍵，然後選擇**揚聲器開**。
- 若要向對方隱藏自己的圖像，按下選項鍵，然後選擇**隱藏自己**。
- 若要選擇顯示給對方的影像，按下選項鍵，然後選擇**外寄圖像**。
- 若要開啓鍵盤，按下選項鍵，然後選擇**鍵盤**。
- 若要透過藍牙耳機跟對方通話，按下選項鍵，然後選擇**切換到耳機**。
- 若要應用表情動畫至您的圖像，按下選項鍵，然後選擇**動畫表情符號**。

- 若要應用裝飾圖示至您的圖像，按下選項鍵，然後選擇**主題檢視**。
- 若要將檢視模式更改爲卡通檢視，按下選項鍵，然後選擇**啟用卡通檢視**。
- 輕觸並按住對方的圖像可存取下列選項：
  - 若要擷取對方的圖像，選擇**拍攝圖像**。
  - 若要錄製一段對方圖像的影片，選擇**錄製影片**。

在許多區域，未經准許錄製通話屬非法行爲。錄製通話前，永遠先徵得對方准許。

› 檢視和撥打未接來電

裝置將顯示未接來電。若要返回通話，輕觸指示圖示區域，並將其向下拖動以開啓通知面板，然後選擇未接來電通知。

› 設定自動拒絕

使用自動拒絕可自動拒絕特定號碼的來電。

1. 在應用程式清單中，選擇**電話**。
2. 按下選項鍵，然後選擇**通話設定** → **來電拒絕**。
3. 拖曳**自動拒絕模式**開關到右側。
4. 選擇**自動拒絕模式** → 選項。

選項	功能
全部號碼	拒絕所有來電。
自動拒絕號碼	拒絕自動拒絕清單上電話號碼的來電。

5 選擇**自動拒絕清單**。

6 選擇**建立**。

7 輸入號碼並選擇**儲存**。
可以爲號碼設定條件。

8 若要加入更多號碼，重複執行步驟 6-7。

› 啟動固定撥號 (FDN) 模式

在 FDN 模式下，裝置將阻止撥出除位於 SIM 或 USIM 卡上 FDN 清單中儲存的號碼以外的所有電話。

1 在應用程式清單中，選擇**電話**。

2 按下選項鍵，然後選擇**通話設定** → **其他設定** → **固定撥號號碼**。

3 選擇**啟用固定撥號**。

4 輸入 SIM 或 USIM 隨附的 PIN2 碼，然後選擇**確定**。

5 選擇**固定撥號清單**並新增聯絡人。

› 設定來電轉駁

來電轉駁是一種網絡功能，用於將來電發送到指定的號碼。可以針對幾種不同情況分別設定此功能。

1 在應用程式清單中，選擇**電話**。

2 按下選項鍵，然後選擇**通話設定** → **來電轉駁** → 通話類型。

3 選擇某一情況。

4 輸入電話將轉駁的號碼，然後選擇**啟用**。
您的設定將發送到網絡。

› 設定通話限制

通話限制是一種網絡功能，用於限制某些類型的通話，避免他人用您的裝置撥打電話。

1 在應用程式清單中，選擇**電話**。

2 按下選項鍵，然後選擇**通話設定** → **其他設定** → **通話限制** → 通話類型。

3 選擇一個通話限制選項。

4 輸入通話限制密碼，然後選擇**確定**。
您的設定將發送到網絡。

› 設定來電待接

來電待接是一種網絡功能，用於在通話時提醒有其他來電。本功能僅用於語音通話。

1 在應用程式清單中，選擇**電話**。

2 按下選項鍵，然後選擇**通話設定** → **其他設定** → **來電待接**。
您的設定將發送到網絡。

› 檢視通話或訊息記錄

可以檢視按類型篩選的通話和訊息記錄。

1 在應用程式清單中，選擇**電話** → **記錄**。

2 按下選項鍵，然後選擇**檢視方式** → 選項。

可以透過在記錄項目上向左或向右滾動來向聯絡人撥打電話或發送訊息。

3 選擇記錄項目，檢視其詳細資料。

從詳細資料檢視表中，可以撥打電話、發送訊息給該號碼，或將該號碼新增到聯絡人清單或自動拒絕清單。

› 自訂通話設定

1 在應用程式清單中，選擇**電話**。

2 按下選項鍵，然後選擇**通話設定**。

3 更改下列選項：

選項	功能
來電拒絕	設定爲自動拒絕來電或特定電話號碼的來電。可新增電話號碼到自動拒絕清單。
設定拒絕訊息	新增或編輯要在拒絕來電時發送的訊息。
鈴聲與鍵盤聲 → 裝置鈴聲	選擇來電提示鈴聲。
鈴聲與鍵盤聲 → 裝置震動	新增或選擇震動形式。
鈴聲與鍵盤聲 → 來電震動	設定裝置震動和響鈴提醒來電。
鈴聲與鍵盤聲 → 按鍵聲音	將裝置設定爲當您在撥號螢幕上輸入號碼時發出聲音。
來電提示 → 通話震動	設定裝置在對方接聽或結束通話時震動。
來電提示 → 通話狀態提示音	設定裝置在通話中提示通話狀態。
來電提示 → 通話提示	設定裝置在通話期間提醒有關事件。

選項	功能
接聽 / 結束通話 → 接聽鍵	將裝置設定爲按下首頁鍵接聽來電。
接聽 / 結束通話 → 電源鍵結束通話	將裝置設定爲按下電源鍵時結束通話。
通話期間自動關閉螢幕	設定在通話中開啓距離感應器。
通話配件設定 → 自動接聽	設定裝置是否在指定時間後自動接聽來電 (僅在連接耳機時可用)。
通話配件設定 → 自動接聽計時器	選擇裝置接聽來電前等待的時間長度。
通話配件設定 → 撥出電話條件	設定爲允許透過藍牙耳機撥出電話，即使裝置鎖定。
通話配件設定 → 撥出電話類型	選擇要使用藍牙耳機撥出電話的類型。
My call sound → 我的來電聲音設定	選擇通話期間使用的均衡器選項。

選項	功能
My call sound → 個人化來電聲音	自訂用於耳機的均衡器設定。
通話使用額外音量	設定在通話過程中顯示音量鍵。
在袋裡時增加音量	設定當裝置處於密閉的地方，如手提包或口袋裡，以提高鈴聲音量。
來電轉駁	設定爲將來電轉駁至指定號碼。
其他設定 → 來電顯示	打出電話時，在對方裝置上顯示您的電話號碼。
其他設定 → 通話限制	設定爲按通話類型限制通話。
其他設定 → 來電待接	設定裝置在通話期間提醒來電。
其他設定 → 自動重撥	設定爲自動重撥未接通或被掛斷的電話。
其他設定 → 減少噪音	設定爲消除背景噪音以便對方能聽得更加清楚。
其他設定 → 固定撥號號碼	啓動 FDN 模式以阻止除 SIM 或 USIM 卡上的 FDN 清單中的電話號碼以外的所有通話。

選項	功能
其他設定 → 自動區碼	設定爲在電話號碼前自動插入前綴號碼 (區域號碼或國家代碼)。
視像通話圖像	選擇要顯示給對方看的影像。
使用通話失敗選項	設定爲在視像電話無法接通時轉撥語音電話。
留言信箱服務	選擇留言信箱服務供應商。
留言信箱設定	輸入留言信箱伺服器號碼。您可從服務供應商處獲得該號碼。
鈴聲	選擇新語音留言的提示鈴聲。
震動	設定裝置當收到留言時爲震動。
帳户	設定爲接受 IP 通話並設定 IP 通話服務的帳户。
使用網絡電話	設定是否使用 IP 電話服務用於所有通話或僅 IP 通話。

訊息

瞭解如何建立和發送文字 (SMS) 或多媒體 (MMS) 訊息，然後檢視或管理已發送或已接收的訊息。

在本地服務區外發送或接收訊息可能額外收費。如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

發送文字信息

1 在應用程式清單中，選擇**訊息** → 。

2 加入聯絡人：

- 手動輸入電話號碼，並以分號或逗號將其隔開。
- 選擇 ，從通話、訊息或聯絡人清單中選擇電話號碼。

3 選擇文字欄並輸入訊息文字。
若要插入表情符號，按下選項鍵，然後選擇**插入表情符號**。

4 若要發送訊息，選擇 。

發送多媒體訊息

1 在應用程式清單中，選擇**訊息** → 。

2 加入聯絡人：

- 手動輸入電話號碼或電子郵件地址，並以分號或逗號將其隔開。
- 選擇 ，從通話、訊息或聯絡人清單中選擇電話號碼或電子郵件地址。

當輸入電子郵件地址時，裝置將訊息轉換爲多媒體訊息。

3 選擇文字欄並輸入訊息文字。
若要插入表情符號，按下選項鍵，然後選擇**插入表情符號**。

4 選擇 並附加檔案。

5 按下選項鍵，然後選擇**加入主題**並輸入主題。

6 若要發送訊息，選擇 。

› 檢視文字或多媒體訊息

1 在應用程式清單中，選擇**訊息**。
訊息已按聯絡人分組爲訊息執行緒。

2 選擇聯絡人。

3 選擇要檢視更多詳細資料的多媒體訊息。

› 收聽留言信箱訊息

如果將裝置設定爲將未接來電轉駁至留言信箱伺服器，則在您錯過接聽來電時，來電者可以留下留言信箱訊息。

1 在應用程式清單中，選擇**電話** → **鍵盤**，然後輕觸並按住 1 ∞。

2 按照留言信箱伺服器的指示操作。

必須儲存留言信箱伺服器編號，然後存取留言信箱伺服器。聯絡服務供應商獲得該號碼。

Google Mail

瞭解如何透過 Google Mail™ 郵箱服務發送或檢視訊息。

- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 視乎您的地區或服務供應商而定，此功能的標籤形式可能有別。

發送電子郵件訊息

1 在應用程式清單中，選擇 **Gmail** → 。

2 選擇收件人欄，然後輸入電子郵件地址。

3 選擇主題欄並輸入主題。

4 選擇文字欄並輸入電子郵件文字。

5 按下選項鍵，然後選擇 **Attach file** 並附加檔案。

6 若要發送訊息，選擇 。

如果處於離線狀態或不在所屬服務地區內，則裝置會把此訊息保留在訊息對話內，直至重新連線和身處所屬服務地區內。

檢視電子郵件訊息

1 在應用程式清單中，選擇 **Gmail**。

2 選擇 以更新訊息清單。

3 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要移動到下一個或上一個訊息，向右或向左滾動。
- 若要將該訊息加入到最愛清單，選擇 。
- 若要回覆訊息，選擇 。
- 若要向所有人回覆訊息，選擇 → **Reply all**。
- 若要轉寄訊息給其他人，選擇 → **Foward**。
- 若要存檔訊息，選擇 。
- 若要刪除訊息，選擇 。
- 若要新增標籤至訊息，選擇 。
- 若要將訊息標記爲未讀，選擇 。

- 若要將訊息標記爲重要，按下選項鍵，然後選擇 **Mark important**。
- 若要隱藏訊息，按下選項鍵，然後選擇 **Mute**。若要檢視隱藏的訊息，從標籤清單選擇 → **All mail**。
- 若要將訊息增加到垃圾郵件清單，按下選項鍵，然後選擇 **Report spam**。
- 若要更改電子郵件設定，按下選項鍵，然後選擇 **Settings**。
- 若要檢視附件，選擇 **VIEW**。若要將其儲存至裝置，選擇 **SAVE**。

電子郵件

瞭解如何透過個人或公司電子郵件帳户發送或檢視電子郵件訊息。

› 設定電子郵件帳戶

1. 在應用程式清單中，選擇**電子郵件**。
2. 輸入電子郵件地址和密碼。
3. 選擇**下一步**。若要手動輸入帳户詳細資料，選擇**手動設定**。
4. 跟隨螢幕上的指示操作。

當完成設定電子郵件帳户，電子郵件訊息即下載至您的裝置。如果已建立兩個或多個帳户，則可在不同帳户之間切換。在螢幕上選擇帳户名稱，然後選擇想要收取郵件的帳户。

發送電子郵件訊息

1 在應用程式清單中，選擇**電子郵件** → 。

2 加入聯絡人：

- 手動輸入電子郵件地址，並以分號或逗號將其隔開。
- 選擇 從訊息或聯絡人清單中選擇電子郵件地址。

3 選擇主題欄並輸入主題。

4 選擇文字欄並輸入電子郵件文字。

5 選擇 並附加檔案。

6 若要發送訊息，選擇 。

如果處於離線狀態或不在所屬服務地區內，則裝置會把此訊息保留在訊息對話內，直至重新連線和身處所屬服務地區內。

檢視電子郵件訊息

1 在應用程式清單中，選擇**電子郵件**。

2 選擇 以更新訊息清單。

3 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要移動到下一個或上一個訊息，向右或向左滾動。
- 若要回覆訊息，選擇 。
- 若要在回覆訊息時包括所有收件人，選擇 。
- 若要轉寄訊息給其他人，選擇 。
- 若要刪除訊息，選擇 。
- 若要將訊息標記爲重要，選擇 。
- 若要將訊息標記爲未讀，按下選項鍵，然後選擇**標記爲未讀**。

- 若要將訊息移至其他資料夾，按下選項鍵，然後選擇**移動**。
- 若要將訊息儲存至裝置，按下選項鍵，然後選擇**儲存電子郵件**。訊息將儲存到**我的檔案** → **sdcard0** → **Saved Email**。
- 若要透過 Wi-Fi 列印訊息，按下選項鍵，然後選擇**列印**。本裝置僅與部分三星打印機相容。
- 若要建立新訊息，按下選項鍵，然後選擇**撰寫**。
- 若要將收件人的電子郵件地址按聯絡人群組儲存至電話簿，按下選項鍵，然後選擇**儲存爲群組**。
- 若要更改字體大小，按下選項鍵，然後選擇**字體大小**。
- 若要更改電子郵件設定，按下選項鍵，然後選擇**設定**。
- 若要儲存附件到裝置，選擇附件視窗 → 。

可用選項因電子郵件帳户而異。

Talk

瞭解如何透過 Google Talk™ 即時訊息服務與家人和朋友進行即時通訊。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

設定狀態

1 在應用程式清單中，選擇 **Talk**。

2 選擇 Google 帳户。

3 在好友清單上選擇姓名。

4 自訂狀態、圖像和訊息。

新增聯絡人到好友清單

1 在應用程式清單中，選擇 **Talk** → 。

2 輸入好友的電子郵件地址，然後選擇 **DONE**。
當好友接受此邀請後，隨即會被增加至好友清單中。

開始對話

1 在應用程式清單中，選擇 **Talk**。

2 從好友清單中選擇聯絡人。
對話螢幕會開啓。

3 輸入並發送訊息。
- 若要新增更多聯絡人到對話，按下選項鍵，然後選擇 **Add to chat**。
- 若要在眾多進行中的聊天中切換，向左或向右滾動。
- 若要使用視像聊天，選擇 。
- 若要使用音訊聊天，選擇 。

4 按下選項鍵，然後選擇 **End chat** 結束對話。

ChatON

瞭解如何使用 ChatON 從任何擁有手機號碼的裝置收發即時訊息。

1 在應用程式清單中，選擇 **ChatON**。

在首次啓動這個應用程式時，跟隨螢幕上的指示操作以完成帳户設定。

2 輸入並發送訊息。

Messenger

瞭解如何透過 Google+ Messenger 即時訊息服務與家人和朋友進行即時通訊。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

1 在應用程式清單中，選擇 **Messenger**。

在首次啓動這個應用程式時，跟隨螢幕上的指示操作以完成帳户設定。

2 輸入並發送訊息。

Google+

瞭解如何存取 Google 的社群網絡服務。可以建立群組以收發即時訊息及上傳相片。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

1 在應用程式清單中，選擇 **Google+**。

在首次啓動這個應用程式時，跟隨螢幕上的指示操作以完成帳户設定。

2 選擇 → 社交網絡功能。

娛樂

相機

瞭解如何拍攝和檢視相片及影片。

- 相機在指定的期間內未使用時自動關閉。
- 視乎場景或拍攝條件而定，記憶體容量可能不同。

› 拍攝相片

1 在應用程式清單中，選擇**相機**。

2 將相機鏡頭對準對象，作出各項必要調整。

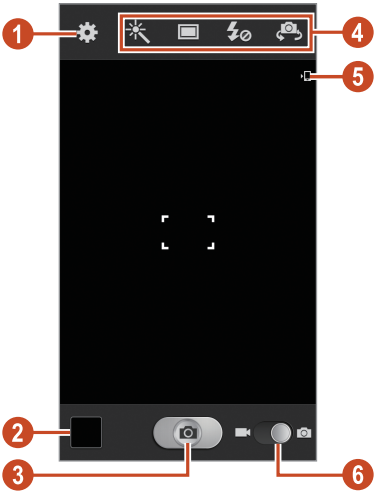

數字	功能
❶	更改相機設定。
❷	檢視拍攝的相片。
❸	拍攝相片。
❹	使用相機捷徑。 • ：套用特殊效果。 • ：更改拍攝模式。► 第 72 頁 • ：更改閃光燈設定：可以手動開啓或關閉閃光燈，或將相機設定成在需要時使用閃光燈。 • ：切換至前置相機並拍攝自己的相片。 您可新增或刪除常用選項的捷徑。► 第 78 頁
❺	檢視儲存位置。
❻	切換至攝錄機。

若要放大，將兩隻手指放在螢幕上，然後兩指慢慢張開。若要縮小，將手指互相靠近。也可透過音量鍵放大或縮小。以最高解像度拍攝時，放大或縮小功能可能不可用。

3 輕觸要對焦預覽螢幕的地方。
對焦框移至觸摸的地方，並在拍攝對象出現在焦點時變綠。

4 選擇 拍照。
相片會自動儲存。

拍攝相片後，選擇圖像檢視器可進行檢視。

- 若要檢視更多相片，向左或向右滾動。
- 若要放大或縮小，將兩根手指放在螢幕上，然後慢慢張開或互相靠近。若要返回原始大小，輕觸兩下螢幕。
- 若要將相片發送給其他人或進行分享，選擇 。
- 若要開始投影片播放，選擇 → **開始播放投影片**。輕觸螢幕以停止投影片播放。
- 若要刪除相片，選擇 。
- 若要將相片中的面孔註册爲面孔標籤，按下選項鍵，然後選擇**臉部標籤**。► 第 83 頁
- 若要將相片新增到剪貼簿，按下選項鍵，然後選擇**複製到剪貼板**。
- 若要逆時針旋轉相片，按下選項鍵，然後選擇**左轉**。
- 若要順時針旋轉相片，按下選項鍵，然後選擇**右轉**。
- 若要從相片中裁剪一部分，按下選項鍵，然後選擇**裁剪**。
- 若要使用圖像編輯器編輯圖像，按下選項鍵，然後選擇**編輯**。
- 若要設定相片爲螢幕牆紙或聯絡人圖像，按下選項鍵，然後選擇**設定爲**。
- 若要將相片發送給面孔標籤於相片中的聯絡人，按下選項鍵，然後選擇**好友相片分享**。
- 若要透過 Wi-Fi 列印相片，按下選項鍵，然後選擇**列印**。本裝置僅與部分三星打印機相容。
- 若要更改檔案名稱，按下選項鍵，然後選擇**重新命名**。

- 若要搜尋已啓動媒體共享的裝置，按下選項鍵，然後選擇**掃描附近裝置**。
- 若要檢視相片詳細資料，按下選項鍵，然後選擇**詳細資料**。

› 更改拍攝模式

可以使用多種拍攝模式拍攝相片。若要更改拍攝模式，選擇 ▣ → 選項。

選項	功能
連續快拍	拍攝一系列運動主體的相片。當您已啓用最佳拍攝選項來拍攝照片，您可選擇並儲存相片。
面孔偵測	將裝置設定成識別人的臉孔並協助您拍攝他們的相片。
全景	拍攝全景相片。
分享拍攝	拍攝相片並透過 Wi-Fi Direct 發送給其他人。
HDR	拍攝一張具有增强對比度的相片。相機將儲存原始和補償的相片。
好友相片分享	設定裝置爲識別已標記在相片中的人臉並將相片發送給這個人。視乎臉部角度，臉部大小，膚色，表情，光線條件下或主題正在穿戴的配飾而定，臉部識別可能會失敗。
美麗	隱藏面部瑕疵。
一笑即拍	將裝置設定成識別人的臉孔並協助您拍攝他們微笑的樣子。
卡通	拍攝帶卡通效果的相片。

› 自訂相機設定

拍攝相片之前，選擇 ⚙ 可存取以下選項：

選項	功能
編輯快捷鍵	編輯常用選項的捷徑。
自拍	切換至前置相機並拍攝自己的相片。
閃光燈	更改閃光燈設定：可以手動開啓或關閉閃光燈，或將相機設定成在需要時使用閃光燈。
拍攝模式	更改拍攝模式。► 第 72 頁
效果	套用特殊效果。
場景模式	更改場景模式。
曝光值	調整曝光值以更改亮度。
對焦模式	選擇對焦模式。可以拍攝近景相片，或將相機設定爲自動對焦攝影目標或人臉。
計時器	選擇相機拍攝相片前的延遲長度。
解像度	選擇解像度選項。
白平衡	根據光源條件調節顏色平衡。
ISO	調整圖像感應器的靈敏度。
測光	選擇曝光測量類型。

選項	功能
户外能見度	設定爲改進顯示器於明亮的陽光下的對比度。
自動調整對比度	設定相機自動調整相片中亮區和暗區之間的對比率。
指引	設定爲在預覽螢幕上顯示格線。
防震	啓動防震功能以減少因裝置震動或移動所導致的模糊。
GPS 標籤	設定相機以包含相片的位置資訊。 • 若要改進 GPS 接收效果，則避免在訊號較弱的地方拍照，例如在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。 • 位置會在您上傳相片到互聯網時出現在相片上。若要避免出現，停用 GPS 標籤設定。
儲存爲翻轉圖像	設定相機在使用前置相機鏡頭拍照時自動翻轉圖像。
圖像品質	選擇相片的品質級別。

選項	功能
儲存裝置	選定儲存所拍相片的儲存位置。
重設	重設相機設定。

› 錄製影片

1 在應用程式清單中，選擇**相機**。

2 拖動滑塊以切換至攝錄機。

3 將鏡頭對準對象，作出各項必要調整。

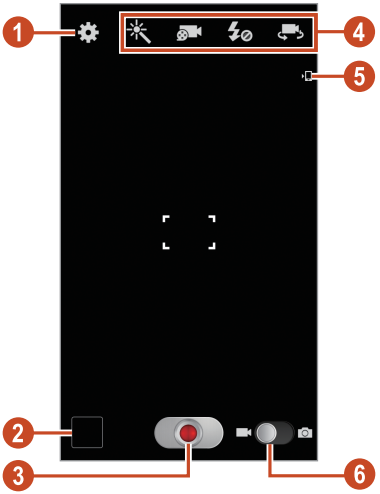

數字	功能
❶	更改攝錄機設定。
❷	檢視已錄製的影片。
❸	錄製影片。

數字	功能
❹	使用攝錄機捷徑。 • ：變更效果模式。 • ：更改錄製模式 (附加至多媒體訊息或正常儲存)。 • ：更改閃光燈設定。 • ：切換至前置相機錄製自己的影片。 您可新增或刪除常用選項的捷徑。 ► 第 78 頁
❺	檢視儲存位置。
❻	切換至相機。

若要放大，將兩隻手指放在螢幕上，然後兩指慢慢張開。若要縮小，將手指互相靠近。也可透過音量鍵放大或縮小。以最高解像度錄製時，放大或縮小功能可能不可用。

4 輕觸要對焦預覽螢幕的地方。

當拍攝對象處於焦點上，對焦框移至您輕觸的地方並更改爲綠色。

5 選擇 開始錄製。

- 若要更改焦點，輕觸要對焦預覽螢幕的地方。若要移動螢幕中央上的焦點，選擇 AF。
- 若要在錄製時從影片擷取圖像，選擇 。此功能在啓動防震功能時不適用。

6 選擇 停止錄製。

影片會自動儲存。

使用傳輸速度較慢的記憶卡，攝錄機可能無法正確錄製影片。

錄製影片後，選擇圖像檢視器可進行檢視。

- 若要檢視更多影片，向左或向右滾動。
- 若要播放影片，選擇 。
- 若要將影片發送給其他人或進行分享，選擇 。
- 若要開始投影片播放，選擇 → **開始播放投影片**。輕觸螢幕以停止投影片播放。
- 若要刪除影片，選擇 。
- 若要更改檔案名稱，按下選項鍵，然後選擇**重新命名**。
- 若要檢視影片詳細資料，按下選項鍵，然後選擇**詳細資料**。

› 自訂攝錄機設定

錄製影片前，選擇 可進入以下選項：

選項	功能
編輯快捷鍵	編輯常用選項的捷徑。
自錄	切換至前置相機錄製自己的影片。
閃光燈	更改閃光燈設定。
錄製模式	更改錄製模式 (附加至多媒體訊息或正常儲存)。
效果	套用特殊效果。
曝光值	調整曝光值以更改亮度。
計時器	選擇攝錄機開始錄製影片前的延遲長度。
解像度	選擇解像度選項。

選項	功能
白平衡	根據光源條件調節顏色平衡。
户外能見度	設定爲改進顯示器於明亮的陽光下的對比度。
指引	設定爲在預覽螢幕上顯示格線。
防震	啓動防震功能以減少因裝置震動或移動所導致的模糊。
儲存爲翻轉圖像	設定相機在使用前置相機鏡頭拍照時自動翻轉圖像。
影片品質	選擇影片的品質級別。
儲存裝置	選擇儲存所錄影片的儲存位置。
重設	重設攝錄機設定。

› 編輯捷徑圖示

您可新增或删除常用選項的捷徑。

1 從預覽螢幕中，輕觸並按住捷徑區域，或選擇 ⚙ → **編輯快捷鍵**。

2 輕觸並按住選項清單中的圖示，然後將其拖到捷徑區域。

若要删除捷徑，輕觸並按住圖示，然後將其拖到選項清單中。

3 輕觸螢幕返回到預覽螢幕。

影片播放器

瞭解如何使用影片播放器。

- 視乎裝置軟體而定，有些檔案格式不支援。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，嘗試開啓檔案時將會出錯。
- 播放質量可能因內容類型而異。
- 視乎檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

› 播放影片

1. 在應用程式清單中，選擇**影片播放器**。
2. 選擇影片。
3. 使用下列按鍵控制播放：

數字	功能
❶	拖動或輕觸橫條即可在檔案中向前搜尋或向後搜尋。
❷	更改影片螢幕的比率。
❸	重新開始播放；跳至上一個檔案 (在 2 秒內輕觸)；在檔案中向後搜尋 (輕觸並按住)。
❹	調整音量。
❺	暫停播放；選擇 ▶ 繼續播放。
❻	縮小影片螢幕的大小。若要返回原始大小，輕觸兩下影片螢幕。
❼	跳至下一個檔案；在檔案中向前搜尋 (輕觸並按住)。

在播放期間，按下選項鍵存取下列選項：

- 若要搜尋已啓動媒體共享的裝置，選擇**掃描附近裝置**。
- 若要將影片發送給其他人或進行分享，選擇**分享透過**。
- 若要將影片分割成片段，選擇**章節預覽**。可以搜尋某一段影片並直接跳轉至該點。
- 若要修剪一段影片，選擇**修剪**。
- 若要透過藍牙耳機收聽音訊，選擇**透過藍牙**。如果將耳機連接至裝置的耳機插孔，則無法使用此選項。
- 若要將影片播放器設定爲在一段指定的時間長度之後自動關閉，選擇**影片自動關閉**。
- 若要更改影片播放器的設定，選擇**設定**。
- 若要檢視影片詳細資料，選擇**詳細資料**。

› 自訂影片播放器設定

1 在播放期間，按下選項鍵，然後選擇**設定**。

2 更改下列選項：

選項	功能
自動播放下一段	將影片播放器設定爲自動播放下一個檔案。
播放速度	更改播放速度。
SoundAlive	選擇聲效。
字幕	選擇字幕檔案。
色調	選擇色調。
户外能見度	設定爲改進顯示器於明亮的陽光下的對比度。

媒體瀏覽器

瞭解如何檢視和播放儲存在裝置中的圖像和影片。

- 視乎裝置軟體而定，有些檔案格式不支援。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，嘗試開啓檔案時將會出錯。
- 播放質量可能因内容類型而異。
- 視乎檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

› 檢視圖像

1 在應用程式清單中，選擇**媒體瀏覽器**。

2 選擇資料夾 → 圖像。

檢視圖像時，使用以下選項：

- 若要檢視更多圖像，向左或向右滾動。
- 若要放大或縮小，將兩根手指放在螢幕上，然後慢慢張開或互相靠近。若要返回原始大小，輕觸兩下螢幕。
- 若要將圖像發送給其他人或進行分享，選擇 。
- 若要開始投影片播放，選擇 → **開始播放投影片**。輕觸螢幕以停止投影片播放。
- 若要刪除圖像，選擇 。
- 若要將圖像中的面孔註冊爲面孔標籤，按下選項鍵，然後選擇**臉部標籤**。
- 若要將圖像新增到剪貼簿，按下選項鍵，然後選擇**複製到剪貼板**。
- 若要逆時針旋轉圖像，按下選項鍵，然後選擇**左轉**。
- 若要順時針旋轉圖像，按下選項鍵，然後選擇**右轉**。
- 若要從圖像中裁剪一部分，按下選項鍵，然後選擇**裁剪**。
- 若要使用圖像編輯器編輯圖像，按下選項鍵，然後選擇**編輯**。
- 若要設定圖像爲螢幕牆紙或聯絡人圖像，按下選項鍵，然後選擇**設定爲**。
- 若要將圖像發送給面孔標籤於圖像中的聯絡人，按下選項鍵，然後選擇**好友相片分享**。
- 若要透過 Wi-Fi 列印圖像，按下選項鍵，然後選擇**列印**。本裝置僅與部分三星打印機相容。

- 若要更改檔案名稱，按下選項鍵，然後選擇**重新命名**。
- 若要搜尋已啓動媒體共享的裝置，按下選項鍵，然後選擇**掃描附近裝置**。
- 若要檢視圖像詳細資料，按下選項鍵，然後選擇**詳細資料**。

可用選項因選擇的資料夾而異。

› 在圖像中標記面孔

瞭解如何在圖像中標記面孔以透過面孔標籤捷徑撥打電話、發送訊息和上傳訊息到社交網絡。

視乎臉部角度，臉部大小，膚色，表情，光線條件下或主題正在穿戴的配飾而定，臉部識別可能會失敗。

1 在應用程式清單中，選擇**媒體瀏覽器**。

2 選擇圖像。

3 按下選項鍵，然後選擇**臉部標籤** → **開啟**。
識別的面孔將出現在畫面中。如果没有自動識別臉部，輕觸並按住臉部區域以手動以加入框架。

4 選擇識別的面孔 → **加入名字**。

5 在聯絡人清單中選擇此人的姓名。
聯絡人連結至圖像中的面孔。

當面孔標籤與姓名一起顯示時，選擇面孔標籤並使用可用的選項。

› 播放影片

1 在應用程式清單中，選擇**媒體瀏覽器**。

2 選擇資料夾 → 影片 (以 ▶ 圖示指示)。

3 選擇 ▶ 開始播放。

4 使用按鍵控制播放。▶ 第 79 頁

在播放期間，按下選項鍵存取下列選項：

- 若要搜尋已啓動媒體共享的裝置，選擇**掃描附近裝置**。
- 若要將影片發送給其他人或進行分享，選擇**分享透過**。
- 若要將影片分割成片段，選擇**章節預覽**。可以搜尋某一段影片並直接跳轉至該點。
- 若要修剪一段影片，選擇**修剪**。
- 若要透過藍牙耳機收聽音訊，選擇**透過藍牙**。如果將耳機連接至裝置的耳機插孔，則無法使用此選項。
- 若要將影片播放器設定爲在一段指定的時間長度之後自動關閉，選擇**影片自動關閉**。
- 若要更改影片播放器的設定，選擇**設定**。
- 若要檢視影片詳細資料，選擇**詳細資料**。

音樂播放器

瞭解如何在外出時收聽自己喜愛的音樂。

- 視乎裝置軟體而定，有些檔案格式不支援。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，嘗試開啓檔案時將會出錯。
- 播放質量可能因內容類型而異。
- 視乎檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

增加音樂檔案至裝置

首先將檔案傳送至您的裝置或記憶卡中：

- 從互聯網下載。► 第 100 頁
- 透過 Samsung Kies 從電腦下載。► 第 111 頁
- 透過 Windows Media Player 從電腦下載。► 第 111 頁
- 透過藍牙接收。► 第 124 頁
- 透過 Wi-Fi 接收。► 第 115 頁
- 複製到記憶卡。

播放音樂

1 在應用程式清單中，選擇**音樂播放器**。

2 選擇音樂類別 → 音樂檔案。

3 使用下列按鍵控制播放：

數字	功能
1	啓動隨機播放模式。

數字	功能
❷	拖動或輕觸橫條即可在檔案中向前搜尋或向後搜尋。
❸	選擇聲效。
❹	重新開始播放；跳至上一個檔案 (在 2 秒內輕觸)；在檔案中向後搜尋 (輕觸並按住)。
❺	調整音量。
❻	更改重複模式。
❼	依心情或年份排序音樂檔案。
❽	暫停播放；選擇 ▶ 繼續播放。
❾	打開播放清單。
❿	跳至下一個檔案；在檔案中向前搜尋 (輕觸並按住)。

您可透過耳機控制音樂播放器。在主螢幕上，按住耳機按鈕啓動音樂播放器。然後，按下耳機按鈕開始或暫停播放。

在播放期間，按下選項鍵存取下列選項：

- 若要將音樂檔案加入到快速清單 (以儲存爲播放清單)，選擇**加到快速清單**。
- 若要透過藍牙耳機收聽音樂，選擇**透過藍牙**。如果將耳機連接至裝置的耳機插孔，則無法使用此選項。
- 若要將音樂檔案發送給其他人或進行分享，選擇**分享透過**。

- 若要新增音樂檔案到播放清單，選擇**加到播放清單**。
- 若要檢視音樂詳細資料，選擇**詳細資料**。
- 若要將音樂檔案設定爲鈴聲，選擇**設定爲**。
- 若要搜尋已啓動媒體共享的裝置，選擇**掃描附近裝置**。
- 若要更改音樂播放器設定，選擇**設定**。
- 若要停止播放並關閉音樂播放器，選擇**結束**。

建立播放清單

1. 在應用程式清單中，選擇**音樂播放器** → **播放清單**。
2. 按下選項鍵並選擇**建立播放清單**。
3. 輸入新播放清單的標題，然後選擇**確定**。
4. 選擇**加入音樂**。
5. 選擇要包含的檔案，然後選擇**完成**。

自訂音樂播放器設定

1. 在應用程式清單中，選擇**音樂播放器**。
2. 按下選項鍵，然後選擇**設定**。
3. 更改下列選項：

選項	功能
SoundAlive	選擇聲效。
播放速度	更改播放速度。
音樂目錄	選擇要在音樂庫螢幕中顯示的音樂類別。
歌詞	設定爲在播放期間顯示歌詞。
音樂自動關	將音樂播放器設定爲在指定的時間段後關閉。

FM 收音機

瞭解如何在 FM 收音機上聽音樂和新聞。若要收聽 FM 收音機，必須連接耳機，它可作爲收音機天線。

› 收聽 FM 收音機

1 將耳機插入裝置中。

2 在應用程式清單中，選擇 **FM 收音機**。
FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。

首次開啓 FM 收音機時，其將開啓自動搜尋。

3 選擇電台。

4 使用下列按鍵控制 FM 收音機：

數字	功能
1	從 FM 收音機錄製歌曲。
2	開啓或關閉 FM 收音機。

數字	功能
❸	搜尋可用的電台。
❹	將目前電台加入最愛清單。
❺	調整音量。
❻	存取目前電台的服務，例如下載音樂檔案或呼叫電台。視乎所在地區而定，本選項可能不可用。
❼	微調頻率。

› 從 FM 收音機錄製歌曲

1 將耳機插入裝置中。

2 在應用程式清單中，選擇 **FM 收音機**。

3 選擇 ⏻ 以開啓 FM 收音機。

4 滾動到電台。

5 選擇 ● 開始錄製。

6 完成後，選擇 ■。
錄製的檔案將儲存在**我的檔案** → **sdcard0** → **Sounds**。

› 自動儲存電台

1 將耳機插入裝置中。

2 在應用程式清單中，選擇 **FM 收音機**。

3 選擇 ⏻ 以開啓 FM 收音機。

4 按下選項鍵，然後選擇**掃描** → 選項。
FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。

› 新增電台到我的最愛清單

1 將耳機插入裝置中。
2 在應用程式清單中，選擇 **FM 收音機**。
3 選擇 ⏻ 以開啓 FM 收音機。
4 滾動到電台。
5 選擇 ➕ 以加入電台到我的最愛清單。

› 自訂 FM 收音機設定

1 在應用程式清單中，選擇 **FM 收音機**。
2 按下選項鍵，然後選擇**設定**。
3 更改下列選項：

選項	功能
儲存裝置	選擇用於儲存 FM 收音機片段的儲存位置。
收音機文字	設定在 FM 收音機螢幕上顯示電台 ID。電台 ID 僅在提供本資訊的電台中可用。
其他頻率	設定爲在目前訊號較弱時自動重調電台頻率。
FM 自動關	設定 FM 收音機在指定的時間長度後自動關閉。

個人資訊

聯絡人

瞭解如何建立和管理個人或商務聯絡人清單。您可以儲存姓名、電話號碼、電子郵件地址及更多聯絡人資訊。

› 建立聯絡人

1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人** → ＋。

2 選擇記憶體位置。

3 輸入聯絡人資料。

4 選擇**儲存**將聯絡人加到記憶體。

選擇**加到聯絡人**，可以從撥號螢幕建立聯絡人。

› 尋找聯絡人

1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。

2 向上或向下滾動聯絡人清單。

可以透過在聯絡人姓名上向左或向右滾動來向聯絡人撥打電話或發送訊息。

3 選擇聯絡人名稱。

從聯絡人檢視表中，使用下列選項：

- 若要撥打語音電話，選擇 。
- 若要撥打視像電話，選擇 。
- 若要發送文字訊息或多媒體訊息，選擇 。
- 若要發送電子郵件訊息，選擇 。
- 若要設定常用號碼，選擇 。
- 若要編輯聯絡人資料，選擇 。

› 設定快速撥號號碼

1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。

2 按下選項鍵，然後選擇**快速撥號設定**。

3 選擇位置編號 → 聯絡人。

透過輕觸並按住撥號螢幕上的位置編號，可撥打快速撥號號碼。

› 建立名片

1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。

2 在聯絡人清單上選擇姓名。

3 選擇 。

4 輸入個人詳細資料，然後選擇**儲存**。

透過按下選項鍵並選擇**分享名片透過**可發送名片給他人或進行共享。

› 建立聯絡人群組

透過建立聯絡人群組，可以管理多個聯絡人並發送訊息或給整個群組。

1. 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **群組**。
2. 按下選項鍵，然後選擇**建立**。
3. 輸入名稱並自訂群組設定。
4. 新增成員至群組。
5. 選擇**儲存**。

› 複製聯絡人

從 SIM 或 USIM 卡複製聯絡人到裝置

1. 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。
2. 按下選項鍵，然後選擇**匯入/匯出** → **從SIM卡匯入**。
3. 選擇記憶體位置。
4. 選擇要複製的聯絡人，然後選擇**完成**。

從裝置複製聯絡人到 SIM 或 USIM 卡

1. 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。
2. 按下選項鍵，然後選擇**匯入/匯出** → **匯出至 SIM 卡**。
3. 選擇要複製的聯絡人，然後選擇**完成** → **確定**。

› 匯入或匯出聯絡人

可從裝置的 USB 儲存裝置或記憶卡匯入或從中匯出檔案 (vcf 格式)。

匯入聯絡人檔案

1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。

2 按下選項鍵，然後選擇**匯入/匯出** → **從SD卡匯入**或**從 USB 儲存裝置匯入**。

3 選擇記憶體位置。

4 選擇用於一個聯絡人檔案，多個聯絡人檔案的選項，或所有聯絡人檔案匯入，然後選擇**確定**。

5 選擇聯絡人檔案以匯入，然後選擇**確定**。

匯出聯絡人

1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。

2 按下選項鍵，然後選擇**匯入/匯出** → **匯出到SD卡**或**匯出至 USB 儲存裝置**。

3 選擇**確定**進行確認。

S Planner

裝置包含一個强大的計劃工具，可協助您輕鬆有效地管理計劃。瞭解如何建立和管理活動和工作，然後設定鬧鐘來提醒您重要活動和工作。

› 建立事件或工作

1 在應用程式清單中，選擇 **S Planner**。

2 選擇 ✚。

3 在螢幕的上方選擇事件類型。

若要從備忘錄建立事件，選擇 **Quick add**。此功能僅適用于英文和韓文。

4 輸入事件的詳細資料，然後選擇**儲存**。

更改檢視模式

1 在應用程式清單中，選擇 **S Planner**。

2 選擇 。

3 選擇檢視模式。

- **年**：一年中的全部月份
- **月**：在一個檢視中顯示整個月份
- **週**：在完整一週按日顯示時間區格
- **日**：按日顯示時使用時間區格
- **列表**：特定時間段內所有事件和工作安排的清單
- **工作**：工作清單

您亦可透過用兩隻手指輕觸螢幕，然後兩指張開或靠近來變更檢視模式。

檢視事件或工作

1 在應用程式清單中，選擇 **S Planner**。

2 在日曆上選擇日期。

- 若要移至特定日期，按下選項鍵，然後選擇 **前往**，再輸入日期。
- 若要移至今天的日期，選擇**今天**。

3 選擇事件，檢視其詳細資料。

透過按下選項鍵並選擇**分享透過**可發送或分享事件至他人。

› 停止事件或工作鬧鐘

若爲日曆事件或工作設定提醒，鬧鐘會在指定的時間響起。

1 輕觸指示圖示區域，然後將其向下拖動以開啓通知面板。

2 選擇事件通知。

3 選擇事件，檢視更多詳細資料。
若要使事件鬧鐘重響，選擇**重響**。

S Memo

借助 S Memo，可以透過繪製草圖或者新增圖像或語音備忘來建立內容豐富的備忘錄。

› 建立備忘錄

1 在應用程式清單中，選擇 **S Memo**。

如果您是首次啓動這個應用程式，當您登入至三星帳户，選擇一個位置以同步備忘錄。

2 選擇 在螢幕上寫字或繪圖，或選擇 使用鍵盤輸入文字。

3 選擇**輸入標題**，輸入備忘錄的標題，並選擇**確定**。

4 使用以下工具輸入備忘錄文字或畫出草圖：

工具	功能
	切換至檢視模式。
	畫出草圖；更改觸筆設定 (輕觸兩下)。

工具	功能
T	使用鍵盤輸入文字。
	清除文字或草圖；更改筆擦粗細或清除輸入 (輕觸兩下)。
	復原上一次動作。
	重做上一次動作。
	透過錄製語音或其他聲音來加入聲音片段。
	新增頁面至備忘錄。

5 選擇**儲存**。

若要將書寫轉換爲文字，按下選項鍵，然後選擇**手寫轉文字**。若備忘錄用多種語言書寫或同時包含數字和字母，則可能無法轉換成文字。

› 檢視備忘錄

1 在應用程式清單中，選擇 **S Memo**。

2 選擇備忘錄，檢視其詳細資料。

檢視備忘錄時，可使用以下選項：

- 若要檢視更多備忘錄，向左或向右滾動。
- 若要編輯備忘錄，選擇 。
- 若要刪除備忘錄，選擇 。
- 若要將備忘錄標記爲重要，選擇 。

- 若要將備忘錄發送給他人或進行共享，按下選項鍵，然後選擇**分享透過**。
- 若要將備忘錄匯出爲 PDF 檔案或圖像檔案，按下選項鍵，然後選擇**匯出**。匯出的檔案將儲存在**我的檔案** → **sdcard0** → **S Memo** 中。
- 若要防止備忘錄被意外刪除，按下選項鍵，然後選擇**鎖定**。
- 若要設定備忘錄爲螢幕牆紙或聯絡人圖像，按下選項鍵，然後選擇**設定爲**。
- 若要透過 Wi-Fi 列印備忘錄，按下選項鍵，然後選擇**列印**。本裝置僅與部分三星打印機相容。

› 整理資料夾的備忘錄

1. 在應用程式清單中，選擇 **S Memo**。
2. 按下選項鍵並選擇**建立資料夾**。
3. 輸入資料夾的名稱並選擇**確定**。
4. 按下選項鍵並選擇**移動**或**複製**。
5. 選擇備忘錄並選擇**完成**。
6. 選擇新的資料夾並選擇**移到這裡**或**貼在這裡**。

錄音機

瞭解如何操作裝置的錄音機。

› 錄製語音備忘錄

1. 在應用程式清單中，選擇**錄音機**。
2. 選擇 ● 開始錄製。
   若要暫停錄製，選擇 ❚❚。

3 對著話筒說話。

4 完成後，選擇 ■。
裝置會自動儲存備忘錄。

› 播放語音備忘錄

1 在應用程式清單中，選擇**錄音機**。

2 選擇 ☰ 存取語音備忘錄清單。

3 選擇語音備忘錄。
若要暫停播放，選擇 ❚❚。

4 選擇 ■ 停止播放。

您可透過按下選項鍵並選擇**分享透過**以發送語音備忘錄給以發送或分享語音備忘錄至他人。

› 自訂錄音機設定

1 在應用程式清單中，選擇**錄音機**。

2 按下選項鍵，然後選擇**設定**。

3 更改下列選項：

選項	功能
儲存裝置	選擇用於儲存語音備忘錄的儲存位置。
預設名稱	輸入用於給語音備忘錄命名的字首。
錄音品質	選擇語音備忘錄的品質級別。
MMS 限制	設定爲將錄音限制爲可附加於多媒體訊息的最大長度。

網絡和 GPS 服務

瀏覽互聯網和下載媒體檔案可能產生附加費用。如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

瀏覽器

瞭解如何存取最愛的網頁並將其加入書籤。

- 視乎您的地區或服務供應商而定，此功能的標籤形式可能有別。
- 可用的圖示可能隨所在地區或服務供應商而異。

› 瀏覽網頁

1. 在應用程式清單中，選擇**瀏覽器**。
2. 若要存取特定網頁，選擇 URL 欄位，輸入網址，然後選擇**前往**。
3. 使用以下按鍵瀏覽網頁：

數字	功能
1	向前或向後移至歷程記錄中的網頁。
2	輸入網址或關鍵字。
3	重新載入目前網頁。當裝置正在載入網頁時，此圖示更改爲 ✕。

數字	功能
❹	檢視書籤、已儲存頁面和最近的互聯網歷程記錄。
❺	檢視使用中瀏覽器視窗的縮圖。

瀏覽網頁時，可存取下列選項：

- 若要放大或縮小，將兩根手指放在螢幕上，然後慢慢張開或互相靠近。若要返回原始大小，輕觸兩下螢幕。此功能可能無法使用在某些網頁上。
- 若要開啓新視窗，按下選項鍵，然後選擇**新視窗**。
- 若要爲目前網頁新增書籤，按下選項鍵，然後選擇**加入書籤**。
- 若要將書籤捷徑加入到主螢幕，按下選項鍵，然後選擇**新增捷徑到首頁螢幕**。
- 若要將網址發送給他人或進行共享，按下選項鍵，然後選擇**分享頁面**。
- 若要搜尋網頁上的文字，按下選項鍵，然後選擇**在頁面上尋找**。
- 若要切換爲桌面檢視，按下選項鍵，選擇**桌面檢視**。
- 若要儲存當前網頁用於離線閱讀，按下選項鍵，然後選擇**儲存以供離線閱讀**。選擇 → **儲存頁面**可檢視已儲存的頁面。
- 若要更改亮度設定，按下選項鍵，然後選擇**亮度**。

- 若要檢視下載歷程記錄，按下選項鍵，然後選擇**下載項目**。
- 若要透過 Wi-Fi 列印網頁，按下選項鍵，然後選擇**列印**。本裝置僅與部分三星打印機相容。
- 若要更改瀏覽器設定，按下選項鍵，然後選擇**設定**。

› 透過語音搜尋資訊

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

1. 在應用程式清單中，選擇**瀏覽器**。
2. 選擇 URL 欄位。
3. 選擇 並對著手機話筒說一個關鍵字。
   裝置將搜尋與關鍵字相關的網頁。
4. 選擇搜尋結果。

› 將常用網頁加入書籤

1. 在應用程式清單中，選擇**瀏覽器**。
2. 輸入網址或瀏覽至網頁。
3. 按下選項鍵，然後選擇**加入書籤**。
4. 輸入書籤名稱，然後選擇**儲存**。

若要檢視書籤，選擇 → **書籤**。從書籤清單輕觸並按住書籤，存取下列選項：

- 若要在目前的視窗中開啓網頁，選擇**開啟**。
- 若要開啓新視窗，選擇**在新視窗開啟**。
- 若要編輯書籤詳細資料，選擇**編輯書籤**。

- 若要將書籤捷徑加入到主螢幕，選擇**新增捷徑到首頁螢幕**。
- 若要將目前網頁的網址發送給其他人，選擇**分享連結**。
- 若要複製目前網頁的網址，選擇**複製連結網址**。
- 若要刪除該書籤，選擇**刪除書籤**。
- 若要將網頁用作瀏覽器的首頁，選擇**設定爲首頁**。

› 從互聯網下載檔案

從互聯網下載檔案或應用程式時，裝置會將其儲存到記憶體中。

從互聯網下載的檔案可能含有會損壞裝置的病毒。若要降低此風險，請僅從信任的來源下載檔案。

有些媒體檔案中包括數碼版權管理以保護版權。這種保護機制可能會阻止您下載、複製、修改或發送某些檔案。

1. 在應用程式清單中，選擇**瀏覽器**。
2. 搜尋檔案或應用程式並將其下載至裝置。

› 檢視您的最近歷程記錄

1. 在應用程式清單中，選擇**瀏覽器** → ☆ → **歷程記錄**。
2. 選擇要存取的網頁。

Game Hub

瞭解如何存取遊戲。

1 在應用程式清單中，選擇 **Game Hub**。

2 選擇遊戲服務。

3 搜尋並存取遊戲。

可用的遊戲可能隨所在地區或服務供應商而異。

Latitude

瞭解如何透過 Google Latitude™ 定位服務與朋友分享您的位置，並檢視他們的位置。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

1 在應用程式清單中，選擇 **Latitude**。
裝置會自動加入 Latitude。

2 選擇 → 選項。

3 選擇一個朋友或輸入電子郵件地址，然後選擇**新增好友**。

4 選擇**是**。
當好友接受您的邀請時，即可分享位置。

5 選擇**地圖檢視**。
朋友於地圖上的位置將與其相片一起顯示。

Maps

瞭解如何使用 Google Maps™ 地圖服務找尋所在位置，搜尋地點及獲取路線。

- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 爲找尋所在位置和搜尋地圖，您必須啓動位置服務。► 第 124 頁

› 搜尋位置

1. 在應用程式清單中，選擇 **Maps**。
   地圖會顯示目前所在位置。
2. 選擇 。
3. 輸入位置的關鍵字，然後選擇 。
   若要透過語音搜尋位置，選擇 。
4. 選擇要檢視其詳細資料的位置。

檢視地圖時，可使用下列選項：

- 若要放大或縮小，將兩根手指放在螢幕上，然後慢慢張開或互相靠近。
- 若要檢視所有搜尋結果，選擇**結果清單**。
- 若要檢視您的當前位置，選擇 。若要切換至地圖的羅盤檢視以在您移動裝置時改變方向，選擇 。
- 若要替位置增加星號，選擇帶位置名稱的氣球 → 或 。
- 若要爲地圖加入附加資訊的層面或更改檢視模式，按下選項鍵，然後選擇**圖層**。

› 獲得到達指定目的地的路線

1 在應用程式清單中，選擇 **Maps**。

2 選擇 。

3 輸入起點和目的地的地址。
若要從聯絡人清單或帶星號標記的地點輸入地址，或選擇地圖上的點，選擇 → 選項。

4 選擇出行方式，然後選擇**規劃路線**。
地圖上將會標示路線。取決於選擇的出行方式，您可能會看到多條路線。

5 完成後，按下選項鍵，然後選擇**清除結果**。

More Services

存取更多服務，爲您的裝置下載和安裝其他應用程式。在應用程式清單中，選擇 **More Services**。

Navigation

瞭解如何獲得到達您的目的地的口頭指示。

- 導航地圖、您目前的位置及其他導航數據可能因實際位置資訊而異。您應始終注意路況、交通及其他可能影響您駕駛的因素，並遵守一切有關駕駛的安全警告和規章制度。
- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

1 在應用程式清單中，選擇 **Navigation**。

2 透過下列方法輸入目的地：
- 透過語音輸入目的地。
- 用虛擬鍵盤輸入目的地。
- 從聯絡人地址選擇目的地。
- 從標示星形的地點選擇目的地。

3 安裝所需的軟體，然後使用導航功能。

Local

瞭解如何搜尋商業場所和景點。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

1 在應用程式清單中，選擇 **Local**。

2 若要搜尋特定地點周邊的商業場所和景點，選擇地點 → **輸入地址**。

3 選擇類別。
裝置會搜尋與該類別相關的周邊地點。

4 選擇要檢視其詳細資料的地點。

也可透過按下選項鍵，然後選擇**新增搜尋**來加入更多類別。

Play Store

裝置的功能可透過安裝附加的應用程式得到擴展。Play Store 爲您提供了一種方便快捷的方式購買流動應用程式。

- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 裝置會把用户檔案從已下載的應用程式儲存到內部記憶體。

› 下載應用程式

1 在應用程式清單中，選擇 **Play Store**。

2 搜尋應用程式並將其下載到裝置。
下載完成時，裝置將自動安裝應用程式。

› 解除安裝應用程式

1 在應用程式清單中，選擇 **Play Store**。

2 按下選項鍵，然後選擇**我的應用程式**。

3 選擇項目。

4 選擇 **Uninstall** → **OK**。

Samsung Apps

透過 Samsung Apps，您可以輕鬆下載各種適用於您裝置的應用程式和更新。Samsung Apps 提供的各種最佳化的應用程式，使裝置變得更有智慧。瞭解上面提供的有用應用程式並增强您的流動體驗。

1 在應用程式清單中，選擇 **Samsung Apps**。

2 搜尋並下載應用程式到裝置。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

YouTube

瞭解如何透過 YouTube™ 影片分享服務檢視和上傳影片。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

› 播放影片

1 在應用程式清單中，選擇 **YouTube**。

2 選擇影片。

3 旋轉裝置以橫向檢視。

4 使用下列按鍵控制播放：

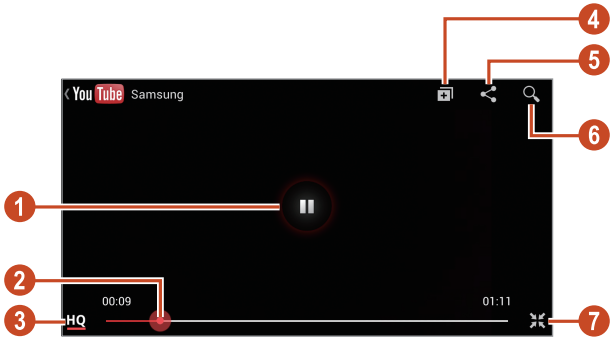

數字	功能
1	暫停或繼續播放。
2	輕觸橫條即可在檔案中向前搜尋或向後搜尋。

數字	功能
❸	檢視影片品質。此功能可能不適用於某些影片。
❹	新增視訊至您的播放清單。
❺	發送 URL 給他人。
❻	搜尋視訊。
❼	旋轉螢幕至縱向檢視。

› 上傳影片

1 在應用程式清單中，選擇 **YouTube**。

2 選擇您的帳户。

3 選擇 ⬆ → 影片。

如果您是首次上載影片，選擇網絡類型以上載影片。

4 輸入上傳影片的詳細資料，然後選擇 **Upload**。

Voice Search

瞭解如何透過語音搜尋互聯網。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

1 在應用程式清單中，選擇 **Voice Search**。

2 對著話筒說一個關鍵字。
裝置將搜尋與關鍵字相關的網頁。

3 選擇搜尋結果。

連接設定

USB 連線

瞭解如何使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。

當裝置傳輸或存取數據時，請勿從電腦斷開 USB 纜線。這樣做可能會導致數據丟失或損壞設備。

爲了達到最佳效果，直接連接 USB 纜線到電腦上的 USB 端口。當使用 USB hub 傳輸數據時可能會失敗。

› 與 Samsung Kies 連線

確保 Samsung Kies 已安裝到電腦上。可從三星網站下載該程式。

Samsung Kies 同時適用於 Windows 和 Macintosh 電腦。

1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。
Samsung Kies 會在電腦上自動啓動。如果没有啓動 Samsung Kies，請按電腦上的 Samsung Kies 圖示兩次。

2 在裝置和電腦之間傳輸檔案。
詳情請參閱 Samsung Kies 説明。

› 與 Windows Media Player 連線

確保 Windows Media Player 已安裝到電腦上。

1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。

2 開啓 Windows Media Player 並同步音樂檔案。

› 作爲媒體裝置連接

您可以連接裝置至電腦並存取儲存在裝置上的媒體檔案。

1. 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。
2. 輕觸指示器圖示區域，並向下拖動以開啓通知面板。
3. 選擇**已連接爲媒體裝置 → 媒體裝置 (MTP)**。
4. 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

› 作爲相機裝置連接

您的裝置可連接到電腦作爲相機及存取裝置上的檔案。

當電腦不支援媒體傳輸協定 (MTP) 或未安裝裝置的 USB 驅動程式時，可使用此 USB 連線模式。

1. 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。
2. 輕觸指示圖示區域，然後將其向下拖動以開啓通知面板。
3. 選擇**已連接爲媒體裝置 → 相機 (PTP)**。
4. 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

Wi-Fi

瞭解如何使用裝置的無線聯網功能以啓動和連接到任何與 IEEE 802.11 標準相容的無線局域網 (Wi-Fi)。您可連接到互聯網，或連接到接入點或無線熱點可用的其他網絡裝置。

本裝置使用非諧波頻率，僅限於所有歐洲國家使用。在歐盟可以使用 Wi-Fi 並且沒有室內限制，但是不能在户外使用 Wi-Fi。

› 啟動 Wi-Fi 功能

在應用程式清單中，選擇**設定**並拖曳 **Wi-Fi** 開關到右側。

已啓動的 Wi-Fi 在後台運行會消耗電池電量。若要節省電池電量，只在需要時啓動此功能。

› 找尋並連線到 Wi-Fi AP

1. 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi**。
   裝置將自動搜尋可用的 Wi-Fi AP。
2. 選擇 AP。
3. 輸入 AP 的密碼 (如有需要)。
4. 選擇**連接**。

› 手動加入 Wi-Fi AP

1. 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi** → **新增 WiFi 網絡**。
2. 輸入 AP 的 SSID，然後選擇一種安全類型。
3. 根據選擇的安全類型設定安全性設定，然後選擇**儲存**。

› 透過保護設定連接 Wi-Fi AP

可透過 WPS 按鍵或 WPS PIN 連接至安全的 AP。若要使用此方法，無線接入點必須具有 WPS 按鍵。

透過 WPS 按鍵連接

1. 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi**。
2. 按下選項鍵，然後選擇 **WPS 按鈕**。
3. 在 2 分鐘內按下 AP 上的 WPS 按鍵。

透過 WPS PIN 連接

1. 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi**。
2. 按下選項鍵，然後選擇 **WPS PIN 項目**。
3. 在 AP 上輸入裝置的 PIN 碼。

› 設定靜態 IP 設定

1. 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi**。
2. 選擇 AP → **顯示進階選項**。
3. 選擇 **IP 設定**下拉式功能表。
4. 選擇**靜態**。
5. 更改 IP 設定。
6. 選擇**連接**。

› 自訂 Wi-Fi 設定

1. 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi**。
2. 按下選項鍵，然後選擇**進階**。

3 更改下列選項：

選項	功能
網絡通知	設定裝置在開放式 Wi-Fi AP 可用時通知您。
睡眠期間保持 Wi-Fi 開啓	設定是否在休眠模式下保持 Wi-Fi 功能活動。
檢查互聯網服務	設定爲檢查在使用目前 AP 時是否可以存取互聯網服務。
Wi-Fi 計時器	設定開啓或關閉 Wi-Fi 功能的時間。
MAC 地址	檢視 MAC 位址。
IP 地址	檢視 IP 位址。

Wi-Fi Direct

瞭解如何使用 Wi-Fi Direct 功能在無需 AP 的情況下，透過 Wi-Fi 連線兩台裝置。

› 將本裝置連線到另一個裝置

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**。

2 選擇**掃描**。

3 選擇一個裝置。
其他裝置的所有者接受連線時，裝置即會連線。

選擇**多點連接**可將您的裝置連接至多個裝置並發送數據。

› 透過 Wi-Fi 發送數據

1 從適當的應用程式選擇檔案或項目。

2 選擇要透過 Wi-Fi 發送數據的選項。

選擇選項的方式可能視乎數據類型而定。

3 搜尋並選擇另一個裝置。

› 透過 Wi-Fi 接收數據

接收數據時，數據將自動儲存至裝置。收到的數據將儲存至 ShareViaWiFi 資料夾。

AllShare Cast

瞭解如何通過使用 AllShare Cast dongle 將裝置連接到大螢幕上，然後分享您的內容。

- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 視乎網絡連線，有些檔案在播放時可能發生緩沖。
- 爲了節約能源，在不使用時請停用 AllShare Cast 功能。
- 如果指定 Wi-Fi 頻段，可能無法找到或連接 AllShare Cast dongle。
- 如果在電視上播放影片或玩遊戲，選擇適當的電視模式以獲得最佳的 AllShare Cast 體驗。

1 在應用程式清單中，選擇 **設定** → **更多設定** → **AllShare Cast**。

如果將 AllShare Cast Widget 加到主螢幕，則可方便地存取此功能。

2 選擇一個裝置。
裝置連接時，即可在他人的顯示器上檢視您裝置的顯示器。

3 開啓或播放檔案。

4 使用裝置上按鍵來控制顯示屏。

AllShare Play

瞭解如何使用 AllShare Play 服務來透過互聯網播放儲存在各種裝置上的內容。可透過 AllShare Play 播放並將任何裝置上的任何檔案發送到另一裝置或網絡儲存伺服器。

若要使用 AllShare Play 服務，必須登入 Google 和三星帳户，並將兩個或更多裝置註册爲檔案伺服器。註册方法因裝置類型而異。若要獲得有關使用 AllShare Play 的更多詳情，按下選項鍵並選擇**常見問題**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

› 發送檔案

1 在應用程式清單中，選擇 **AllShare Play**。

2 選擇包含媒體檔案的裝置或網絡的儲存裝置。

3 選擇媒體類別和選擇檔案上的勾選框。

4 選擇 。

5 選擇裝置或網絡的儲存裝置以儲存檔案。

› 分享檔案

1 在應用程式清單中，選擇 **AllShare Play**。

2 選擇包含媒體檔案的裝置或網絡的儲存裝置。

3 選擇媒體類別和選擇檔案上的勾選框。

4 選擇 ，然後選擇一個社交網站。

› 在遠端裝置上播放檔案

- 視乎作爲媒體播放器連接的裝置而定，支援的檔案格式可能不同。
- 視乎網絡連線，有些檔案在播放時可能發生緩沖。

1 在應用程式清單中，選擇 **AllShare Play**。

2 選擇包含媒體檔案的裝置或網絡的儲存裝置。

3 選擇媒體類別和選擇檔案上的勾選框。

4 選擇 。

5 選擇裝置作爲一個媒體播放器使用。

6 使用裝置上按鍵控制播放。

› 使用 Group Cast 功能

您可與多個已連接到相同 Wi-Fi AP 的裝置分享螢幕。

1 在應用程式清單中，選擇 **AllShare Play**。

2 選擇媒體類別和選擇檔案上的勾選框。

3 選擇 → **Group Cast**。

4 輸入 PIN 碼並選擇**完成**。

5 選擇**確定**以啓動 Group Cast。

6 在其他裝置上，使用 PIN 碼加入 Group Cast。

› 管理網絡儲存伺服器上的內容

1 在應用程式清單中，選擇 **AllShare Play**。

2 選擇網絡儲存伺服器。

3 檢視和管理檔案。

› 自訂 AllShare Play 設定

1 在應用程式清單中，選擇 **AllShare Play**。

2 按下選項鍵，然後選擇**設定**。

3 更改下列選項：

選項	功能
已註册的儲存空間	查看已被新增至 AllShare Play 的網路儲存空間伺服器。
已註册的裝置	檢視或編輯已新增至 AllShare Play 的裝置。
設定網路服務	登入社交網站以上傳檔案。
從手機自動上傳相片	設定爲在登入時自動上傳相片到網絡儲存裝置。
影片品質設定	當播放儲存在電腦上的影片時，設定用於您的裝置的優化影片品質。

選項	功能
鎖定 AllShare Play	設定爲透過三星帳户的密碼鎖定 AllShare Play。
語言	選擇顯示語言。
關於	檢視 AllShare Play 資訊。

流動網絡共享

瞭解如何與其他裝置分享本裝置的流動網絡連線。

› 透過 Wi-Fi 分享您裝置的流動網絡

瞭解如何將本裝置用作其他裝置的無線接入點。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多設定** → **網絡共享及 Mobile AP** → **Mobile AP**。

2 拖曳 **Mobile AP** 開關到右側以透過 Wi-Fi 啓動流動網絡共享。

3 選擇**配置**將網絡設定配置爲將裝置用作 AP。

選項	功能
網絡 SSID	編輯裝置名稱，該名稱將在其他裝置上顯示。
隱藏我的裝置	設定爲避免其他裝置找到您的裝置。
安全性	選擇安全性類型。

選項	功能
密碼	輸入密碼，以避免未經認可就存取您的流動網絡。此選項僅在設定安全性選項時可用。
顯示密碼	設定爲在輸入密碼時顯示輸入。
顯示進階選項	選擇廣播頻道。

4 選擇**儲存**。

5 在另一裝置上找到裝置的名稱，然後連線至您的流動網絡。

您可以限制流動網絡共享至指定裝置。選擇**允許的裝置**以建立一個裝置清單，然後選擇您的接入點名稱來更改共享模式爲**僅限已允許裝置**。

› 透過 USB 分享您裝置的流動網絡

瞭解如何透過與電腦建立 USB 連線來將本裝置用作無線數據機。

1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。

2 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多設定** → **網絡共享及 Mobile AP**。

3 選擇 **USB 網絡共享**，啓動透過 USB 分享流動網絡。

若要停止分享網絡連線，清除 **USB 網絡共享**旁邊的核取方塊。

分享方法視乎電腦的作業系統而定。

› 透過藍牙分享裝置的流動網絡

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多設定** → **網絡共享及 Mobile AP**。

2 選擇**藍牙網絡共享**，透過藍牙啓動流動網絡分享。

3 在另一裝置上，尋找並配對您的裝置。
確保已啓動藍牙功能和可見性設定。

藍牙

瞭解如何透過藍牙與其他裝置交換數據或媒體檔案。

- 對於透過藍牙功能發送或接收的數據遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共用和接收數據時，永遠確保裝置採取了安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其是未經 Bluetooth SIG 測試或認可的裝置，可能與您的裝置不相容。
- 不可將藍牙功能用於非法目的 (例如：出於商業目的剽竊檔案副本或非法竊聽)。對於非法使用藍牙功能所造成的後果，三星概不負責。

啟動藍牙功能

在應用程式清單中，選擇**設定**並拖曳**藍牙**開關到右側。

尋找並與其他裝置配對

1. 在應用程式清單中，選擇**設定** → **藍牙** → **掃描**。
2. 選擇一個裝置。
3. 選擇**確定**以匹配兩個裝置之間的藍牙 PIN 碼。另外，輸入藍牙 PIN 碼並選擇**確定**。

   當其他裝置裝置的擁有人接受連接或輸入相同的 PIN 碼時，即完成配對。如果配對成功，裝置將自動搜尋可用的服務。

某些裝置，尤其是耳機或免提汽車套件，可能有固定的藍牙 PIN 碼 (例如：0000)。如果其他裝置有 PIN 碼，必須輸入它。

透過藍牙發送數據

1. 從適當的應用程式選擇檔案或項目。
2. 選擇要透過藍牙功能發送數據的選項。

選擇選項的方式可能視乎數據類型而定。

3. 搜尋藍牙裝置並與之進行配對。

› 透過藍牙接收數據

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **藍牙**，然後選擇裝置旁邊的核取方塊。

若要選擇裝置可測得的時間長度，按下選項鍵，然後選擇**可見逾時**。

2 當提示時，選擇**確定**以配對藍牙 PIN 碼或輸入藍牙 PIN碼並選擇**確定** (如有需要)。

3 選擇**接受**以確認兩個裝置之間的連接。

接收的數據已儲存在 Bluetooth 資料夾。接收的聯絡人自動儲存至電話簿。

GPS

裝置已配備全球定位系統 (GPS) 接收器。瞭解如何啓動定位服務及使用其他 GPS 功能。

爲了獲得更好的 GPS 接收效果，請不要在下列情況下使用裝置：

- 在建築物之間，在隧道或地下通道裡，或在建築物之內
- 在惡劣天氣下
- 在高電壓或電磁場附近
- 在裝有防曬膜的車輛內

使用 GPS 功能時，請勿用手或其他物體蓋住天線周圍區域。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

› 啟用定位服務

爲接收所在位置或搜尋地圖，您必須啓動定位服務。

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **定位服務**。

2 更改下列選項：

選項	功能
使用無線網絡	設定以使用 Wi-Fi 及／或流動網絡找尋所在位置。 使用流動網絡可能需要承擔額外費用。
使用 GPS 衛星	設定爲使用 GPS 衛星尋找所處位置。
位置和 Google 搜尋	設定裝置使用目前 Google 搜尋和其他 Google 服務的位置。

VPN 連接

瞭解如何建立虛擬私人網絡 (VPN) 以及如何透過互聯網安全連線至 VPN。

- 裝置應已配置好可以存取互聯網。如果無法正常存取互聯網，則必須修改連接。如果不確定需輸入什麼資訊，請詢問您的 VPN 管理員。
- 若要使用此功能，必須啓動螢幕鎖功能。

› 設定 VPN 模式

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多設定** → **VPN** → **新增 VPN 網絡**。

2 更改下列選項：

選項	功能
名稱	輸入 VPN 伺服器的名稱。
類型	選擇 VPN 類型。
伺服器地址	輸入 VPN 伺服器的 IP 位址。
L2TP 保密	輸入 L2TP 保密密碼。
IPSec 識別碼	輸入用户名稱。
IPsec預共用金鑰	輸入預先共用安全金鑰。
IPSec 使用者證書	選擇 VPN 伺服器用於認證身份的用户證書。您可從 VPN 伺服器匯入用户證書或從互聯網下載。
IPSec CA 證書	選擇 VPN 伺服器用來識別您的認證機構 (CA) 證書。您可從 VPN 伺服器匯入用户證書或從互聯網下載。

選項	功能
IPSec 伺服器證書	選擇 VPN 伺服器用於認證身份的伺服器證書。您可從 VPN 伺服器匯入用户證書或從互聯網下載。
PPP 加密 (MPPE)	設定爲在將數據發送至 VPN 伺服器之前加密數據。
顯示進階選項	設定爲更改進階網絡設定。

可用選項因 VPN 類型而異。

3 完成後，選擇**儲存**。

› 連接至私人網絡

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多設定** → **VPN**。

2 選擇私人網絡。

3 輸入用户名稱和密碼，然後選擇**連接**。

工具

計算機

瞭解如何使用裝置執行計算。

› 執行計算

1 在應用程式清單中，選擇**計算機**。

2 使用螢幕上的按鍵執行基本計算。

旋轉裝置以橫向檢視，以使用科學計算機。如果您已阻止螢幕在旋轉裝置時旋轉，按下選項鍵，然後選擇**科學計算機**。

› 檢視計算記錄

1 在應用程式清單中，選擇**計算機**。

2 執行計算。

3 選擇 ▼ 可隱藏計算機鍵盤。
將顯示計算記錄。

時鐘

瞭解如何設定和控制鬧鐘和世界時鐘。您亦可使用計秒錶、倒數計時器和桌面時鐘。

› 設定鬧鐘

1 在應用程式清單中，選擇**時鐘** → **鬧鐘**。

2 選擇**建立鬧鐘**。

3 設定鬧鐘的詳細資料。
拖曳**智能鬧鐘**開關到右側以在主鬧鐘之前啓動模擬大自然聲音。

4 完成後，選擇**儲存**。

若要停用鬧鐘，選擇鬧鐘旁邊的時鐘圖示。若要刪除鬧鐘，按下選項鍵，然後選擇**刪除**。

› 停止鬧鐘

鬧鐘響起時：

- 若要停止鬧鐘，選擇 ，然後將手指拖到大圓周外面。
- 若要在鬧鐘再響時間關閉鬧鐘，選擇 zZ，然後將手指拖到大圓周外面。

› 建立世界時間

1 在應用程式清單中，選擇**時鐘** → **世界時間** → **加入城市**。

2 輸入城市名稱或從城市清單中選擇一個城市。
- 若要選擇您的目前城市，選擇 。
- 若要在世界地圖檢視模式下選擇城市，選擇 。

若要在時鐘套用夏令時間，輕觸並按住時鐘，然後選擇**夏令時間設定**。

› 使用計秒錶

1 在應用程式清單中，選擇**時鐘** → **計秒錶**。

2 選擇**開始**開始計秒錶。

3 選擇**圈**記錄單圈時間。

4 完成後，選擇**停止**。

› 使用倒數計時器

1 在應用程式清單中，選擇**時鐘** → **計時器**。

2 設定倒數計時的時間長度。

3 選擇**開始**以開始倒數計時。

4 當倒數計時器倒數結束時，選擇 ，然後將手指拖到大圓周外面，以停止鬧鐘。

› 使用桌面時鐘

桌面時鐘顯示當前時間和日期，以及天氣。

1 在應用程式清單中，選擇**時鐘** → **桌面時鐘**。

2 選擇 以全螢幕檢視桌面時鐘。

3 按下選項鍵，然後選擇**設定**。

4 更改下列選項：

選項	功能
隱藏狀態列	設定以隱藏或顯示狀態列。
螢幕牆紙	選擇桌面時鐘的背景圖像。
日曆	設定以顯示日曆。
AccuWeather	設定以顯示當前位置的天氣。您亦可選擇溫度單位，然後設置桌面時鐘自動更新天氣資訊。
亮度	調整螢幕亮度。
底座	更改在多媒體底座上使用裝置時的設定。

下載項目

瞭解如何管理從網絡或電子郵件下載檔案的記錄。

1 在應用程式清單中，選擇**下載項目**。

2 選擇下載類別。

3 若要開啓下載的檔案，選擇記錄。
若要刪除記錄，選擇核取方塊，然後選擇 。

Dropbox

瞭解如何使用 Dropbox 雲端儲存服務來儲存並與他人分享檔案。儲存檔案至您的 Dropbox 資料夾，您的裝置可自動同步網路伺服器及其他已安裝 Dropbox 的電腦。

› 啟動 Dropbox

1 在應用程式清單中，選擇 **Dropbox** → **Start**。

2 選擇 **I'm already a Dropbox user**。
如果您是新用户，請選擇 **I'm new to Dropbox** 以建立帳户。

3 輸入電子郵件地址和密碼，然後選擇 **Log in**。

4 選擇 **Next**。

5 選擇 **Turn on** 以自動上載通過裝置上相機已拍攝的相片和影片。

› 更新檔案至您的 Dropbox 資料夾

1 在應用程式清單中，選擇 **Dropbox**。

2 選擇 → **Photos or videos** 或 **Other files**。

3 選擇檔案。

4 選擇 **Dropbox** → 一個資料夾。

5 選擇 **Upload**。
資料夾中的檔案將新增至網路伺服器及您家中的電腦。

› 檢視檔案

1 在應用程式清單中，選擇 **Dropbox** → 。

2 選擇檔案。

說明

存取說明資訊以瞭解如何使用裝置及應用程式，或配置重要設定。

1 在應用程式清單中，選擇**說明**。

2 選擇項目以檢視提示。
若要重設已隱藏的說明彈出式視窗，選擇**顯示說明提示彈出式視窗**，然後選擇項目。

我的檔案

瞭解如何存取裝置中儲存的各種類型的檔案。

› 支援的檔案格式

本裝置支援以下檔案格式：

類型	格式
圖像	bmp、gif、jpg、png
影片	3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv
音樂	mp3、3ga、aac、m4a、wma
聲音	wav、mmf、xmf、imy、midi、amr
其他	doc、docx、pdf、ppt、pptx、txt、xls、xlsx、htm、html、vbm、vcf、vcs、vnt、jad、jar、crt、der

- 視乎裝置軟體而定，有些檔案格式不支援。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，嘗試開啓檔案時將會出錯。

› 檢視檔案

1 在應用程式清單中，選擇**我的檔案**。

2 選擇資料夾。
- 若要在檔案目錄中上移一級，選擇 。
- 若要返回首頁目錄，選擇 。

3 選擇檔案。

從資料夾清單中，按下選項鍵以存取下列選項：

- 若要建立用於管理檔案的資料夾，選擇**建立資料夾**。
- 若要刪除檔案或資料夾，選擇**刪除**。

- 若要搜尋儲存於裝置上的檔案，選擇**搜尋**。
- 若要更改檢視模式，選擇**檢視方式**。
- 若要對檔案或資料夾進行排序，選擇**排序按**。
- 若要發送檔案給他人或進行共享，選擇**分享透過**。
- 若要移動或複製檔案或資料夾至其他資料夾，選擇**移動**或**複製**。
- 若要更改檔案或資料夾名稱，選擇**重新命名**。
- 若要更改檔案管理員設定，選擇**設定**。

NFC

本裝置允許您讀取包含有關產品資訊的近距離無線通訊 (NFC) 標籤。下載所需的應用程式後，亦可使用此功能付款或購買車票或活動門票。

電池內含 NFC 天線。小心處理電池，以免損壞 NFC 天線。

如果螢幕已鎖定，本裝置無法讀取 NFC 標籤或接收數據。

› 啟動 NFC 功能

在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多設定** → **NFC**，然後向右拖動 **NFC** 開關。

› 讀取 NFC 標籤資訊

一旦啓動 NFC 功能，裝置即會在靠近 NFC 標籤時讀取產品資訊。螢幕上將顯示標籤中的資訊。

› 使用 NFC 功能購物

您必須註册流動付款服務，方可使用 NFC 功能進行支付。若要註册或瞭解有關服務的詳細資料，聯絡您的服務提供者。

1 將裝置背面接觸 NFC 讀卡器。

2 獲得提示後，輸入 PIN 碼，並將您的裝置再次接觸 NFC 讀卡器 (如有需要)。

› 透過 Android Beam 發送數據

使用 Android Beam 功能可發送數據 (如網頁和聯絡人) 至已啓用 NFC 的裝置。

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多設定** → **NFC**。

2 拖曳 **Android Beam** 開關到右側。

3 打開網頁或從適當的應用程式選擇項目。

4 將裝置背面接觸其他裝置的背面。

5 輕觸本裝置的螢幕。
裝置上的數據將會發送並顯示於其他裝置的螢幕上。

› 透過 S Beam 發送數據

使用 S Beam 功能可發送數據 (如音樂、影片、圖像和文件)。

請勿透過 S Beam 發送受版權保護的數據。這樣做可能會觸犯版權法。三星不負責用户非法使用受版權保護的數據引起的任何法律問題。

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多設定** → **S Beam**。

2 拖曳 **S Beam** 開關到右側。

3 啓動應用程式使用音樂、影片、圖像和文件。

4 開啓或播放檔案。

5 將裝置背面接觸其他裝置的背面。

6 輕觸本裝置的螢幕。
裝置上的數據將會發送並顯示於其他裝置的螢幕上。

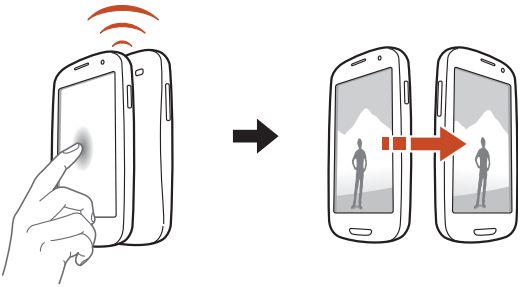

如果兩個裝置嘗試同時發送數據，檔案傳輸可能會失敗。

Google

瞭解如何搜尋裝置中的數據或互聯網上的資訊。

1 在應用程式清單中，選擇 **Google**。

2 輸入關鍵字並選擇 。
若要透過語音搜尋數據，選擇 並對著裝置的話筒說出關鍵字。

3 選擇搜尋結果。

SIM 卡工具包

使用服務供應商提供的多種附加服務。視乎 SIM 卡或 USIM 卡而定，此應用程式的標籤可能不同。在應用程式清單中，選擇 **SIM 卡工具包**。

S Voice

瞭解如何使用 S Voice 提供的語音指令功能。只需對著裝置說話，即可撥打號碼、發送訊息、編寫備忘錄或完成其他工作。

- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 如果您的發音不清，或在嘈雜的地方發言時，或以攻擊性或俚語和方言口音發言時，該裝置可能無法識別您的指令或執行不必要的指令。

1 在應用程式清單中，選擇 **S voice**。

2 對著話筒說一句指令。
若要說新指令，選擇 。

透過選擇 可停用語音提示。

設定

存取設定選項

1 在應用程式清單中，選擇**設定**。

2 選擇設定類別，然後選擇選項。

Wi-Fi

啓動 Wi-Fi 功能以連接至 Wi-Fi AP 並存取互聯網或其他網絡裝置。

藍牙

啓用藍牙功能，以便在近距離內交換資訊。

數據使用量

追蹤數據使用量並自訂限制設定。

- **流動數據**：設定爲使用任何流動網絡上的數據連線。
- **設定流動數據限制**：設定流動數據使用限制。
- **數據使用週期**：輸入每月重設日期以監控數據使用量。

若要使用更多選項，按下選項鍵。

- **數據漫遊**：設定爲在漫遊時使用數據連線。
- **限制背景數據**：設定爲在使用流動網路時停用背景中的同步。

- **自動同步數據**：設定裝置自動同步聯絡人、日曆、電子郵件、書籤及社交網絡圖像數據。
- **顯示 Wi-Fi 使用量**：設定爲顯示使用 Wi-Fi 時的數據使用量。
- **Mobile hotspots**：搜尋並使用其他裝置的流動網絡。

更多設定

更改設定以控制裝置與其他裝置或網絡的連線。

› 飛行模式

啓動飛行模式將停用裝置上的所有無線功能。您僅可使用非網絡功能。

› 流動網絡

- **流動數據**：設定爲使用任何流動網絡上的數據連線。
- **數據漫遊**：設定爲在漫遊時使用數據連線。
- **接入點名稱**：選擇流動網路的接入點名稱 (APN)。可以新增或編輯 APN。若要將 APN 設定重設爲原廠預設值，按下選項鍵，然後選擇**重設爲預設**。
- **網絡模式**：選擇網絡類型。
- **網絡營運商**：
  - **搜尋網絡**：搜尋並選擇網絡。
  - **自動選擇**：設定裝置以選擇第一個可用網絡。

網絡共享及 Mobile AP

- **Mobile AP**：設定爲將本裝置用作其他裝置的無線接入點。
- **USB 網絡共享**：設定爲透過與電腦建立 USB 連線來將本裝置用作無線數據機。
- **藍牙網絡共享**：啓動藍牙網路共享功能，透過藍牙將流動網路與電腦共享。
- **說明**：檢視關於使用網絡共享功能的資訊。

VPN

設定和管理虛擬私人網絡 (VPN)。

NFC

啓動 NFC 功能閱讀或寫入包含資訊的 NFC 標籤。

S Beam

啓動 S Beam 功能可發送數據 (如音樂、影片、圖像和文件) 至支援 NFC 和 Wi-Fi Direct 的裝置。

附近裝置

- **檔案共享**：啓動媒體共享，允許其他 DLNA 認證裝置存取您裝置上的媒體檔案。
- **共享內容**：設定與其他裝置共享您的內容。
- **裝置名稱**：輸入裝置的媒體伺服器名稱。
- **已允許裝置清單**：檢視可存取您裝置的裝置清單。

- **不允許的裝置清單**：檢視阻止存取您裝置的裝置清單。
- **下載至**：選擇用於儲存已下載媒體檔案的儲存位置。
- **從其他裝置上載**：設定爲從其他裝置上載。

› AllShare Cast

啓動 AllShare Cast 功能，並與他人分享您的螢幕。

› 通過 Wi-Fi 使用 Kies

透過 Wi-Fi 將裝置連接到 Samsung Kies。

主螢幕模式

選擇主螢幕模式 (基本或簡易)。

封鎖模式

選擇將要封鎖的通知，或設定爲允許通知來自封鎖模式中指定聯絡人的呼叫。

聲音

更改裝置各種聲音的設定。

- **音量**：調整裝置各種聲音的音量。
- **震動強度**：調整震動强度。
- **裝置鈴聲**：選擇來電提示鈴聲。

- **裝置震動**：新增或選擇震動模式。
- **預設通知**：選擇事件提示鈴聲，如新訊息和未接來電。
- **聲音和震動**：將裝置設定爲來電時震動並播放鈴聲。
- **按鍵聲音**：將裝置設定爲當您在撥號螢幕上輸入號碼時發出聲音。
- **觸控聲音**：設定裝置在您觸摸撥號螢幕時發出聲音。
- **螢幕鎖定聲音**：設定裝置在您鎖定或解除鎖定觸控屏時發出聲音。
- **觸覺回饋**：設定裝置在按下首頁鍵或返回鍵，或按住電源鍵時震動。
- **自動觸覺**：設定裝置在已下載應用程式中播放聲音時震動。

顯示

更改設定以控制裝置上的顯示和背光。

- **螢幕牆紙**：
  - **主螢幕**：選擇主螢幕的背景圖片。
  - **鎖定螢幕**：選擇鎖定螢幕的背景圖片。
  - **主螢幕和鎖定螢幕**：爲主螢幕和鎖定螢幕選擇一張背景圖片。
- **LED 指示器**：
  - **充電中**：設定爲在電池充電時開啓服務燈。
  - **電量不足**：設定在電池電量不足時開啓服務燈。

- **通知**：設定爲在有未接電話、新訊息或通知時開啓服務燈。
- **語音錄製**：設定在錄製語音備忘錄時開啓服務燈。

- **螢幕模式**：選擇顯示模式。
  - **動態**：使用此模式以使顯示色調更加鮮艷。
  - **標準**：使用此模式在正常環境下。
  - **自然**：使用此模式使顯示色調看起就像電視。
  - **電影**：使用此模式在昏暗環境下，例如黑暗的房間。
- **亮度**：調整螢幕亮度。
- **自動旋轉螢幕**：設定介面在您旋轉裝置時自動旋轉。
- **螢幕逾時**：選擇在關閉螢幕背光燈前裝置等待的時間長度。
- **智能休眠**：設定以防止在您觀看螢幕時，螢幕背光燈關閉。
- **字體風格**：更改顯示文字的字體。
- **字體大小**：更改字體大小用於建立或顯示在應用程式中的項目。
- **觸控按鍵燈持續時間**：設定觸摸按鍵背景燈的亮燈時長。
- **顯示電池電量百分比**：設定爲檢視剩餘電池電量。
- **自動調整螢幕色調**：設定爲透過調整螢幕亮度節省電源。

儲存裝置

檢視裝置和記憶卡的儲存資訊。也可格式化記憶卡。

格式化記憶卡會永久刪除儲存位置的所有數據。

內置記憶體的實際可用容量小於指定容量，因爲作業系統及預設應用程式會佔用部份記憶體。

省電

啓動省電模式並更改用於省電模式的設定。

- **CPU 省電**：設定裝置限制某些系統資源的使用量。
- **螢幕省電**：設定裝置降低螢幕亮度。
- **背景顏色**：設定裝置降低電子郵件和互聯網背景顏色的亮度。
- **關閉觸覺回饋**：設定以防止裝置在按下首頁鍵或返回鍵，或按住電源鍵時震動。
- **瞭解關於省電**：檢視節省電池電量的資訊。

電量

檢視裝置所消耗的電池電量。

應用程式管理員

檢視並管理裝置上的應用程式。

定位服務

更改定位服務的設定。

- **使用無線網絡**：設定以使用 Wi-Fi 及/或流動網絡找尋所在位置。
- **使用 GPS 衛星**：設定以使用 GPS 衛星找尋所在位置。
- **位置和 Google 搜尋**：設定裝置使用目前 Google 搜尋和其他 Google 服務的位置。

鎖定螢幕

更改用於保護裝置安全的設定。

- **螢幕鎖定**：啓動螢幕鎖定功能。
- **鎖定螢幕選項**：

這些設定僅在您設定滑鎖選項時適用。

- **捷徑**：設定爲在鎖定螢幕上顯示和編輯應用程式捷徑。
- **資訊即時動態**：設定爲在鎖定螢幕上顯示新聞或股票資訊。
- **時鐘**：設定是否在鎖定螢幕上顯示時鐘。
- **雙時鐘**：設定是否在鎖定螢幕上顯示兩個時鐘。
- **天氣**：更改天氣顯示的設定。
- **漣漪效果**：設定爲在鎖定螢幕上顯示漣漪效果。
- **說明文字**：設定爲在鎖定螢幕上顯示說明文字。
- **相機快速捷徑**：設定裝置在螢幕鎖定時透過輕觸並按住螢幕，然後旋轉裝置來啓動相機。

- **於鎖定螢幕喚醒**：設定裝置在螢幕鎖定時識別喚醒指令。
- **設定喚醒指令**：設定喚醒指令以啓動 S Voice 應用程式或執行指定功能。

- **擁有人資訊**：輸入您的資訊，該資訊將在鎖定螢幕上顯示。

安全性

更改設定以確保本裝置、SIM 卡或 USIM 卡的安全。

- **加密裝置**：設定密碼，對儲存於裝置上的數據加密。每次開啓裝置時，均須輸入密碼。

啓用此設定之前，請先爲電池充電，因爲加密數據可能會超過一個小時。

- **加密外置 SD 卡**：
  - **加密**：設定以在將檔案儲存至記憶卡時加密。
  - **完全加密**：設定爲加密記憶卡上的所有檔案。
  - **不包括多媒體檔案**：設定爲加密記憶卡上的所有檔案 (多媒體檔案除外)。

如果您啓用此設定，將裝置重設爲原廠預設值，裝置將無法讀取您的加密檔案。請在重設此裝置之前停用此設定。

- **遠端控制**：設定爲允許透過互聯網遠端控制遺失或被盜的裝置。若要使用此功能，必須登入您的三星和 Google 帳户。
  - **帳戶註冊**：加入或檢視您的三星帳户。
  - **使用無線網絡**：設定爲允許收集位置數據，並允許透過 Wi-Fi 和流動網絡確定遺失或被盜裝置的位置。

- **SIM 卡更改提示**：啓動尋找我的裝置功能。
- **尋找我的手機網頁**：存取 SamsungDive 網站 (*www.samsungdive.com*)。可以在 SamsungDive 網站上追蹤和控制遺失或被盜的裝置。
- **設定 SIM 卡鎖**：
  - **鎖定SIM卡**：設定以鎖定 SIM 或 USIM 卡。若要在裝置上使用 SIM 或 USIM 卡，必須輸入 PIN 碼。
  - **更改 SIM 卡 PIN 碼**：更改 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。
- **顯示密碼**：設定以在輸入密碼時顯示。
- **裝置管理員**：檢視您批准用於裝置的管理員。可以允許裝置管理員套用新規則到裝置上。
- **未知的來源**：設定裝置以安裝從任何來源下載的應用程式。如果不選擇此選項，則僅能從 Play Store 下載應用程式。
- **受信任的憑證**：設定以使用證書和認證，確保安全使用應用程式。
- **從儲存裝置安裝**：安裝儲存於裝置的 USB 儲存裝置中的加密證書。
- **清除憑證**：從裝置刪除認證並重設密碼。

語言和輸入

更改語言和文字輸入的設定。

› 語言

選擇顯示語言。

› 預設

選擇文字輸入法。

› Google voice typing

啓動 Google 語音輸入功能透過語音輸入文字。若要更改語音輸入設定，選擇 ⚙。

- **Choose input languages**：選擇 Google 語音識別的輸入語言。
- **Block offensive words**：設定以在語音輸入時阻止裝置識別令人反感的言語。
- **Download offline speech recognition**：下載並安裝語言數據以供離線語音輸入。

› 三星中文輸入法

若要更改三星中文輸入法設定，選擇 ⚙。

- **語言輸入設定**：設定鍵盤所用的輸入語言。
- **空格鍵輸入聯想字**：設定裝置在按空格鍵時輸入亮顯的漢字。
- **按鍵自動糾錯**：設定裝置自動更正拼錯的單詞。
- **英語聯想輸入**：啓動英文 T9 模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。
- **自動大寫**：設定以自動大寫句子的首字母。
- **自動加入句點**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **連結到聯絡人**：在輸入選擇面板中建立聯絡人連結。可以輕觸並點住連結加入聯絡人資訊。
- **語音輸入**：啓動語音輸入功能，透過語音輸入文字。
- **模糊音輸入**：選擇模糊拼音配對，即可輕鬆輸入相似拼音的中文字元。

- **手寫設置**：自訂手寫的設定，例如，確認時間、筆的厚度或筆的顏色。
- **繁體中文(香港)**：自訂中文鍵盤的設定。
- **英文**：自訂英文鍵盤的設定。
- **字符預覽**：設定裝置顯示您輕觸的每個字母的預覽圖像。
- **按鍵震動**：設定裝置在您輕觸按鍵時震機。
- **按鍵音**：設定裝置在輕觸按鍵時發出聲音。
- **重置設定**：將三星中文輸入法設定重設爲原廠預設值。
- **關於**：檢視版本資訊。

› 三星鍵盤

若要更改三星鍵盤設定，選擇 ⚙。

- **鍵盤類型**：選擇鍵盤類型。
- **輸入語言**：設定鍵盤所用的輸入語言。
- **預測文字**：啓動 XT9 模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。
- **連續輸入**：設定通過輕掃鍵盤以輸入文字。
- **鍵盤滑動**：設定以透過在鍵盤上向左或向右劃動手指來切換文字輸入模式。
- **手寫**：啓動手寫模式。您亦可更改手寫模式的設定，例如，識別時間、筆粗細或筆顏色。
- **語音輸入**：啓動語音輸入功能，透過語音輸入文字。

- **自動首字大寫**：設定以自動大寫句子的首字母。
- **自動標點符號**：設定以在需要時自動插入標點符號。
- **預覽字元**：設定裝置顯示您輕觸的每個字母的預覽圖像。
- **輕觸按鍵時震動**：設定裝置在您輕觸按鍵時震機。
- **輕觸按鍵時響鈴**：設定裝置在您輕觸按鍵時發出聲音。
- **教學課程**：檢視關於使用三星鍵盤的教學課程。
- **重設設定**：將三星鍵盤設定重設爲原廠預設值。

› 語音識別

選擇語音識別引擎。

› 語音搜尋

以下選項適用於 Google 語音識別：

- **Language**：選擇用於 Google 語音識別的語言。
- **Speech output**：設定裝置提供語音回饋以提示目前操作。
- **Block offensive words**：設定以隱藏裝置在語音搜尋結果中識別的不雅字詞。
- **Download offline speech recognition**：下載並安裝語言數據以供離線語音輸入。

以下選項適用於三星語音識別：

- **Language**：選擇用於語音識別的語言。
- **Open via the home key**：設定通過按下首頁鍵兩次以啓動 S Voice 應用程式。

- **Use location data**：設定爲將位置資訊用於語音搜尋結果。
- **Hide offensive words**：設定以隱藏裝置在語音搜尋結果中識別的不雅字詞。
- **Help**：檢視關於使用語音聊天應用程式的資訊。
- **About**：檢視版本資訊。
- **Control apps**：設定裝置識別用於控制裝置的語音指令。可選擇要透過語音指令控制的功能。
- **Auto-start speaker**：設定爲在使用 S Voice 應用程式呼叫時自動開啓揚聲器。
- **Show body of message**：設定爲在駕駛模式下檢視收到的新簡訊。
- **Wake up command**：設定爲使用語音聊天應用程式時說出喚醒命令來啓動語音識別。
- **Wake up in lock screen**：設定裝置當螢幕鎖定時以識別您的喚醒指令。
- **Set wake-up command**：設定喚醒指令以啓動 S Voice 應用程式或執行指定功能。
- **Check missed events**：設定以透過按下耳機按鈕啓動語音聊天應用程式時檢視未接來電、訊息或事件。
- **Home address**：輸入您的家庭住址以便在 S Voice 應用程式中使用您的位置資訊。
- **Log in to Facebook**：輸入您的 Facebook 帳户資訊。
- **Log in to Twitter**：輸入您的 Twitter 帳户資訊。

› 文本語音轉換輸出

- **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要更改語音合成引擎的設定，選擇 ⚙。
- **語速**：選擇 TTS 功能的速度。
- **聆聽範本**：聽取一段範本的朗讀文字。
- **駕駛模式**：啓動駕駛模式以提供關於來電、訊息或活動詳細資料的有聲通知。

› 指針速度

調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指標速度。

備份和重設

更改設定以管理您的設定和數據。

- **備份我的資料**：設定以備份裝置的設定和應用程式數據到 Google 伺服器。
- **備份帳戶**：設定或編輯您的 Google 備份帳户。
- **自動還原**：設定以在必須重新安裝應用程式時還原設定和應用程式數據。
- **重設爲原廠設定**：將您的設定重設爲原廠預設值，並刪除您的所有數據。

加入帳戶

加入您的電子郵件或 SNS 帳户。

動作

在裝置上啓動動作功能並更改控制動作識別功能的設定。

- **直接撥打**：設定以在檢視通話、訊息或聯絡人詳細資料時，透過拿起裝置並將其貼近耳朵可撥打語音電話。
- **智能提醒**：設定裝置在您拿起裝置時提醒您未接來電或新訊息。
- **輕觸兩下至頂部**：設定爲在輕觸兩下裝置時移至聯絡人清單或電子郵件訊息的頂部。
- **傾斜以縮放**：設定在檢視圖像或瀏覽網頁時，使用傾斜動作來放大或縮小。
- **平移以移動圖示**：設定以在您輕觸並按住項目，然後向左或向右滑動裝置時將項目移至下一頁。
- **平移以瀏覽圖像**：設定以在圖像放大時，透過從任意方向滑動裝置滾動檢視圖像。
- **搖動以更新**：設定以搖動您的裝置搜尋藍牙裝置。
- **翻轉以靜音/暫停**：當您將裝置正面朝下時，設定以將鈴聲靜音，暫停媒體播放，或靜音 FM 收音機。
- **靈敏度設定**：調整各種動作的反應速度。
- **瞭解關於動作**：檢視控制動作的教學課程。
- **手掌滑動以擷取**：設定以在用手在屏幕上向左或向右擦時擷取螢幕圖像。

- **手掌觸控以靜音 / 暫停**：當您使用手掌觸摸螢幕時，設定以暫停媒體播放或將 FM 收音機靜音。
- **瞭解關於手部動作**：檢視控制手部動作的教學課程。

配件

更改配件設定。

- **底座聲音**：設定在將裝置連接至或從多媒體底座移除後，裝置發出聲音。
- **音訊輸出模式**：設定爲當裝置連接至多媒體底座時，可使用底座揚聲器。
- **顯示桌面首頁螢幕**：設定在將裝置連接到多媒體底座後，裝置顯示桌面時鐘。
- **音訊輸出**：選擇將裝置連接至 HDMI 裝置時使用的聲音輸出格式。

某些裝置可能不支援環繞音效設定。

- **音訊應用程式**：設定裝置以在將耳機連接至裝置時，顯示可用的應用程式。

日期和時間

更改設定以控制時間和日期在裝置上顯示的方式。

如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間和日期將被重設。

- **自動日期和時間**：設定裝置從網絡接收時間資訊並自動更新時間和日期。

- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **自動時區**：設定以在您穿越時區時從網路接收時區資訊。
- **選擇時區**：選擇時區。
- **使用 24 小時格式**：設定以在 24 小時格式或 12 小時格式中顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

協助工具

協助工具服務是爲那些有身體殘疾的人設計的特殊功能。更改設定以改進對裝置介面和功能的可存取性。

- **自動旋轉螢幕**：設定介面在您旋轉裝置時自動旋轉。
- **螢幕逾時**：選擇在關閉螢幕背光燈前裝置等待的時間長度。
- **說出密碼**：設定裝置以大聲讀出您用 TalkBack 輸入的密碼。
- **接聽 / 結束通話**：
  - **接聽鍵**：設置以透過按下首頁鍵接聽來電。
  - **電源鍵結束通話**：設定以在按下電源鍵時結束通話。
- **協助工具捷徑**：可新增捷徑至您按住電源鍵時顯示的協助工具設定。
- **TalkBack**：啓動 TalkBack，它可提供語音回饋。
- **字體大小**：更改字體大小用於建立或顯示在應用程式中的項目。

- **負片色彩**：反轉顯示色彩，以提高可視度。
- **強化網路協助工具**：設定應用程式並安裝網頁指令碼以輕松存取網頁內容。
- **單聲道**：使用一只耳塞收聽音訊時啓用單聲道。
- **關閉所有聲音**：關閉所有裝置聲音。
- **輕觸並按住延遲**：設定輕觸並按住螢幕的辨識時間。

開發人員選項

更改應用程式開發的設定。

- **桌面備份密碼**：設定密碼以保護備份數據。
- **保持喚醒**：設定螢幕在您爲電池充電時保持螢幕開啓。
- **保護 SD 卡**：設定爲從記憶卡讀取數據時請求確認。
- **USB 除錯**：啓動 USB 除錯模式以透過 USB 纜線將裝置連接至電腦。
- **允許模擬位置**：允許將模擬位置和服務資訊發送至位置管理員服務部門進行測試。
- **選擇要除錯的應用程式**：選擇用於除錯及暫停除錯後阻止出錯的應用程式。
- **等待除錯工具**：設定爲在除錯工具準備好之前阻止所選的應用程式載入。
- **顯示觸碰**：設定爲在觸碰螢幕時顯示指針。
- **顯示指針位置**：設定爲在觸碰螢幕時顯示指標的座標和軌跡。

- **顯示版面邊界**：設定爲顯示邊界。
- **顯示 GPU 檢視更新**：設定以閃爍顯示已更新 GPU 的螢幕區域。
- **顯示螢幕更新**：設定以閃爍顯示已更新的螢幕區域。
- **視窗動畫縮放**：選擇開啓和關閉快顯視窗的速度。
- **過場動畫縮放**：選擇螢幕切換的速度。
- **動畫影像時間伸縮效果**：選擇彈出視窗顯示的時間長度。
- **停用硬體重疊**：設定爲隱藏硬體重疊。
- **強制 GPU 轉譯**：設定爲使用 2D 硬體加速來提升圖形效能。
- **嚴格模式**：設定裝置在應用程式執行耗時較長的操作時使螢幕閃爍顯示。
- **顯示 CPU 使用量**：設定爲列出所有啓用的處理程序。
- **GPU 顯示設定檔**：設定爲檢查 GPU 轉譯時間。
- **啟用追蹤**：設定爲擷取應用程式和系統效能的軌跡。
- **不要保留活動**：設定爲在啓動新應用程式時結束執行中的應用程式。
- **限制背景處理程序**：設定爲限制可在背景執行的處理程序數量。
- **顯示所有 ANR**：設定裝置在背景中有執行中的應用程式無回應時進行提示。

關於裝置

檢視關於裝置的資訊，例如型號和版本。

可透過空中韌體升級 (FOTA) 服務下載並安裝韌體更新。若要檢查韌體更新，選擇**軟件更新** → **更新**。

故障排除

啟動或使用裝置時，要求你輸入以下其中一種編碼：

代碼	請嘗試以下步驟來解決問題：
密碼	啓用裝置上鎖功能後，您必須輸入所設定的裝置密碼。
PIN 碼	初次使用裝置或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN 碼。若要關閉此功能，請使用**鎖定 SIM卡**。
PUK 碼	通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 或 USIM 卡將會被鎖定。您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。
PIN2 碼	存取要求 PIN2 碼的功能表時，你必須輸入由 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼。詳情可聯絡你的服務供應商。

裝置顯示網絡或服務錯誤訊息

- 如果您身處訊號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。
- 如未申請，則無法存取某些選項。詳情請與服務供應商聯絡。

觸控屏反應緩慢或反應不當

如果裝置採用觸控屏，且觸控屏反應不當，請嘗試以下操作：

- 取下觸控屏的任何保護蓋。保護蓋可能阻止裝置識別輸入，因此不建議觸控屏裝置使用。
- 輕觸觸控屏時，請確認您的雙手乾淨且乾燥。
- 請重新啓動裝置，以清除任何暫時的軟件錯誤。
- 請確認裝置軟件已升級到最新版本。
- 如果觸控屏遭刮傷或損壞，請將裝置攜至三星服務中心。

裝置畫面靜止不動或出現嚴重錯誤

如果裝置畫面靜止不動或當機，您需要關閉應用程式或重設裝置才能恢復操作。如果裝置仍然回應且應用程式畫面靜止不動，透過工作管理員關閉應用程式。如果裝置畫面靜止不動且無回應，按住電源鍵 8-10 秒。

如此問題仍不能解決，執行回復出廠指令：

在應用程式清單中，選擇**設定** → **備份和重設** → **重設爲原廠設定** → **重設裝置** → **全部刪除**。

通話中斷

所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法連線至網絡。請移至另一個區域，然後重試。

無法連接已撥電話

- 確認已按下撥號鍵。
- 確認已存取正確的流動電話通訊網絡。
- 確認未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

無法連接來電

- 確認已開機。
- 確認已存取正確的流動電話通訊網絡。
- 確認未針對來電號碼設定通話限制。

通話時對方無法聽到您的聲音

- 確認沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

聲音品質較差

- 確認未遮蔽裝置的內部天線。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。

從聯絡人撥打電話時，無法連接通話

- 確認聯絡人清單中儲存了正確的號碼。
- 如有需要，請重新輸入並儲存號碼。
- 確認未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

裝置發出蜂鳴聲並且電池圖示變成空白

電量不足。爲裝置充電或更換電池可繼續使用裝置。

電池未能正常充電或裝置有時自動關機

- 電池兩極可能弄髒。用清潔的軟布擦拭金色觸點，再次嘗試充電。
- 如果電池無法再完全充電，請妥善棄置舊電池，然後更換新電池 (有關正確處理指令，請參考當地規定)。

觸摸裝置時感覺很熱

在裝置上使用更費電的應用程式或同時使用多個應用程式較長時間時，可能會導致發熱。這屬正常現象，不會影響裝置壽命或效能。

啟動相機時出現錯誤訊息

裝置必須擁有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啓動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 爲電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後仍無法正常使用相機，請聯絡三星服務中心。

啟動 FM 收音機時出現錯誤訊息

裝置上的 FM 收音機使用耳機纜線作爲天線。若沒有連接耳機，FM 收音機將無法接收電台。若要使用 FM 收音機，首先需確認已正確連接耳機。接著，搜尋並儲存可用的收音機電台。

若在執行這些步驟後仍無法使用 FM 收音機，請嘗試使用其他的收音機接收器來存取想要的電台。若其他接收器可以收聽電台，則您的裝置可能需要維修服務。請聯絡三星服務中心。

開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

裝置可能因爲多種原因而無法播放某些音樂檔案。若在裝置上開啓音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受數位版權管理 (DRM) 的保護。若該檔案受數位版權管理 (DRM) 的保護，請確認擁有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援該檔案類型。

找不到其他藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的裝置已啓動藍牙無線功能 (如有需要)。
- 確認您的裝置和其他藍牙裝置位於最大藍牙範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 纜線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式，並且驅動程式已更新。
- 如果您是 Windows XP 用户，請確保您的電腦已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 確保電腦已安裝 Samsung Kies 2.0 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

安全資訊

爲保護您和其他人免受傷害或保護您的裝置免於受損，請閱讀以下全部資訊後再使用您的裝置。

警告：防止觸電、火災和爆炸

請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座

請勿用濕手碰觸電源線，或透過拉拽線纜的方式拔下充電器

請勿彎折或損壞電源線

請勿在充電時使用裝置或用濕手碰觸裝置

避免充電器或電池短路

請勿使充電器或電池跌落，或對其造成碰撞

請勿使用未經製造商認可的充電器爲電池充電

請勿在雷暴時使用裝置

裝置可能出現故障且觸電的危險會增加。

請勿使用已損壞或洩漏的鋰離子電池

爲了安全處置鋰離子電池，請聯繫最近的授權服務中心。

謹慎處理和處置電池及充電器

- 只可使用專爲您的裝置設計並經過三星認可的電池和充電器。不相容的電池和充電器可能引起嚴重事故或損壞裝置。
- 不要將電池或裝置投入火中。處置廢舊電池或裝置時，請遵守當地的所有法規。
- 不要將電池或裝置放在加熱設備 (例如微波爐、烤箱或散熱器) 的裡面或上面。電池過熱可能會發生爆炸。
- 不要擠壓或刺穿電池。避免讓電池受到外部高壓，否則可能導致內部短路或過熱。

保護裝置、電池及充電器免於受損

- 避免讓裝置和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會損壞裝置、降低裝置的充電容量以及縮短裝置和電池的使用壽命。
- 防止電池接觸金屬物體，否則可能會使電池正負極連接，致使電池暫時或永久損壞。
- 不要使用損壞的充電器或電池。

注意：在受限制區域使用裝置時，請遵守所有安全警告和規定

不要在其他電子裝置附近使用裝置

大多數電子裝置都使用無線電頻率訊號。您的裝置可能會干擾其他電子裝置。

請勿在起搏器附近使用裝置

- 避免在起搏器 15 cm 範圍內使用裝置 (如有可能)，因爲裝置可能會干擾起搏器。
- 爲了儘量減少對起搏器的干擾，請僅在身體背對起搏器的一側使用裝置。

不要在醫院或可能受無線電頻率干擾的醫療設備附近使用裝置

若使用醫療設備，使用裝置前務必聯絡設備製造商，以確定設備會否受本裝置發射之無線電頻率的影響。

如果您使用助聽器，請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾的資訊

裝置發射之無線電頻率可能干擾有些助聽設備。使用裝置前，請聯絡製造商以確定助聽設備會否受裝置發射之無線電頻率的影響。

在可能發生爆炸的環境下關閉裝置

- 在可能發生爆炸的環境下關閉裝置，而非取出電池。
- 在可能發生爆炸的環境下始終遵守規定、指示和標誌進行作業。
- 請勿在加油站或靠近易燃物品、化學製劑及在爆破區域的地方使用裝置。
- 請勿在放有裝置、裝置零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃液體、氣體或易爆物品。

乘坐飛機時關閉裝置

裝置可能會干擾飛機的電子導航儀。

裝置可能會干擾汽車設備

汽車的電子設備可能因裝置的無線電干擾而出現故障。有關詳細資訊，請聯繫製造商。

請遵守有關開車時使用流動裝置的所有安全警告和規定

開車時，安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止，請不得在開車時使用流動裝置。爲了您和他人的安全，請根據良好的常識進行作業並記住以下提示：

- 瞭解裝置及其便利功能，如快速撥號和重撥。這些功能可幫助您減少使用流動裝置撥打電話或接聽來電所需的時間。
- 將裝置放在容易拿到的位置。無須從道絡上移開視線，即可拿到無線裝置。如果您在不方便時收到來電，可讓您的語音信箱替您應答。
- 在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。雨、雨夾雪、雪、冰和交通繁忙時會造成危險。
- 請勿記事或查找電話號碼。記下「待辦事項」清單或查找通訊錄會分散您的注意力，而忽視開車安全的首要責任。
- 理智撥號並評估交通狀況。在不前行或堵車時撥打電話。嘗試計劃在停車後撥打電話。
- 談話時請勿情緒緊張或激動，導致分心。讓與您交談的人知道您正在開車，並暫停有可能將您的注意力從道路轉移的談話。
- 使用裝置求助。在發生火災、交通意外或醫療緊急情況時撥打當地的緊急電話號碼。
- 在緊急情況下，使用裝置幫助他人。如果您目擊發生車禍、犯罪現場或存在生命危急的嚴重緊急情況，請撥打當地的緊急電話號碼。
- 必要時撥打道路救援或特定的非緊急援助號碼。如果您看到不會構成嚴重危害的故障車輛、故障交通訊號、無人受傷的輕微交通意外或者盜竊汽車行爲，請撥打專屬號碼以報告此類情況。

正確保管和使用流動裝置

保持裝置乾燥

- 水汽和液體會損壞裝置的零部件或電路。
- 請勿在裝置弄濕時開機。如果裝置已開機，立即關機並取出電池 (如果裝置無法關機或無法取出電池，請維持現狀)。然後用毛巾抹幹裝置並將其送往服務中心。
- 液體將改變標籤的顏色，表示進水損壞了裝置內部零件。進水可能會損壞裝置，而製造商對此將不予保修。

請勿在具有濃度高灰塵或空氣中物料地區使用或存放裝置

灰塵或異物可能導致裝置出現故障，並可能導致火災或觸電。

僅在平坦表面存放裝置

如果裝置滑落，可被損壞。

請勿將裝置存放在過熱或過冷的地方。建議在 5℃ 至 35℃ 之間的溫度使用您的裝置

- 如果將裝置放在封閉的車輛內，由於內部溫度可高達 80℃，因此裝置可能發生爆炸。
- 不要將裝置長時間暴露在陽光直射環境下，如放在汽車儀錶板上。
- 存放電池溫度應介於 0℃ 到 45℃。

請勿將裝置與金屬物件，如硬幣、鑰匙和項鏈一同存放

- 裝置可能會有刮擦或有故障。
- 如果電池端子與金屬物品接觸，則可能會導致發生火災。

請勿將裝置存放在磁場附近

- 暴露於磁場中，裝置可能出現故障或電池可能放電。
- 磁條卡，包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡，均可能會被磁場損壞。
- 請勿使用具有磁性外殼的裝置套或配件，同時避免裝置長期接觸磁場。

請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放裝置

- 電池可能會洩漏。
- 裝置可能會過熱並引起火災。

請勿使裝置跌落，或對其造成碰撞

- 這樣可能會損壞裝置的螢幕。
- 如果彎折或將其變形，可能會損壞裝置或零件出現故障。

如果裝置過熱，請隔一段時間再使用裝置或應用程式

皮膚長時間接觸過熱的裝置可能會出現低溫燙傷症狀，例如紅點和色斑。

如果您的裝置有相機閃光燈，請勿將其靠近人或寵物的眼睛使用

使用閃光燈接近眼睛可能導致視力暫時消失或損壞眼睛。

使用時要小心暴露在閃爍的燈光下

- 使用裝置時，室內不應全部關燈，並且螢幕不應距離眼睛太近。
- 當您長時間暴露在閃爍的燈光下觀看影片或玩發光的遊戲，就可能會癲癇發作或眩暈。如果您感到任何不適，立即停止使用該裝置。

降低重複性動作損傷的危險

反復進行按鍵、用手指在螢幕上書寫或玩遊戲等重複性動作時，您的手腕、頸部、肩部或身體的其他部位有時會感到不適。使用裝置一段時間後，應放鬆一下握住裝置的手，輕輕地按下按鍵，並適當休息。如果在使用時或使用後仍然感到不適，請停止使用並去看醫生。

確保電池和充電器達到最長使用壽命

- 電池連續充電不得超過一週，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 電池長期放置不用會逐漸放電，使用前必須重新充電。
- 充電器閒置不用時，需斷開電源。
- 電池只能用於指定用途。

使用製造商認可的電池、充電器、配件和用品

- 使用通用電池或充電器可能會縮短裝置的使用壽命或導致裝置出現故障。
- 三星不會對用户使用非三星認可的配件或用品的安全負責。

請勿咬或吮吸裝置或電池

- 這樣做可能會損壞裝置或引起爆炸。
- 如果兒童使用裝置，請確保他們正確地使用裝置。

請勿將裝置或隨附的配件戳向眼睛、耳朵或嘴巴

這樣做可能會引起窒息或重傷。

使用裝置通話時：

- 保持裝置呈豎直方向，就如同使用傳統電話一樣。
- 直接對著話筒說話。
- 不要觸摸裝置的內部天線。這樣做可能會造成通話質量變差或導致裝置產生無法預料的射頻 (RF) 能量。

使用耳機時保護聽力和耳朵

- 過度接觸强音會造成聽力損傷。
- 開車時接觸强音可能會分散您的注意力，而造成事故。
- 始終把音量調低再將耳機插入音效來源，並僅使用所需的最低音量設置收聽談話或音樂。
- 在乾燥的環境下，耳機內可能會積聚靜電。避免在乾燥的環境下使用耳機；並且在將耳機連接到裝置之前，不要觸碰金屬物體，否則可能會釋放靜電。

行走或移動期間使用裝置時的注意事項

- 始終注意周圍環境，以避免傷害自己或他人。
- 確保耳機線不會糾纏在您的手臂或附近的物件。

請勿將裝置放在後褲袋或掛在腰部

如果摔倒，您可能會受傷或損壞裝置。

請勿拆卸、改裝或修理裝置

- 對裝置的任何變動或改裝，製造商將不予保修。如需服務，請把裝置帶到三星服務中心。
- 請勿拆卸或刺穿電池，因爲這可能會導致爆炸或火災。

請勿給裝置上漆或貼上貼紙

油漆和貼紙會阻塞裝置零件並妨礙正常使用。如果您對油漆或產品的金屬零件過敏，皮膚可能會發生發癢，皮膚炎，或腫脹等。如果此現象發生，請停止使用並諮詢您的醫生。

清潔裝置時：

- 用毛巾或橡皮擦擦拭裝置或充電器。
- 用棉花球或毛巾清潔電池端子。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。

請勿在螢幕有裂痕或破損時使用裝置

碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將裝置帶到三星服務中心予以修理。

請勿將裝置用於指定用途之外的任何其他用途

在公共場所使用裝置時避免干擾他人

請勿讓兒童使用裝置

裝置非玩具。不要讓孩子玩裝置，因爲他們可能會傷害到自己和他人、損壞裝置或撥打電話增加您的費用。

謹慎安裝流動裝置和設備

- 確保將流動裝置或相關設備安全地安裝于車內。
- 避免將裝置和配件安放于氣囊張開區域或附近。無線設備安裝不當時，如果氣囊迅速膨脹，會導致嚴重損傷。

只允許具備相關資格的人員維修裝置

若由不具備相關資格的人員維修裝置可能會造成裝置損壞，且不予保修。

謹慎拿取 SIM 卡或記憶卡

- 裝置正在傳送或存取資料時，請勿取出卡，否則可能造成資料丟失或損壞裝置或記憶卡。
- 防止卡受到劇烈撞擊、靜電和來自其他裝置的電磁干擾。
- 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。如果卡不乾淨，請用軟布擦拭。

確保可使用緊急服務

在某些地區或某些情況下，可能無法用裝置進行緊急呼叫。去偏遠或未開發的地區旅行之前，請擬定其他緊急服務人員聯繫方法。

確保個人和重要數據安全

- 使用裝置時，務必備份重要數據。對於數據損失，三星概不負責。
- 棄置裝置時，務必備份所有數據，然後重設您的裝置，以免個人資訊被人誤用。
- 下載應用程式時，請仔細閱讀螢幕上的使用權限。有些應用程式可存取許多功能或大量個人資訊，使用時須格外小心。
- 定期檢查帳户以避免未獲許可或可疑的使用。若發現存在誤用個人資訊的現象，請聯絡您的服務供應商以刪除或更改帳户資訊。
- 如果裝置丟失或被盜，請更改帳户密碼以保護您的個人資訊。
- 避免使用未知來源的應用程式，並透過圖案、密碼或 PIN 碼鎖定裝置。

請勿發佈受版權保護的材料

未經版權擁有者的許可，請勿將受版權保護的素材散佈給他人。這麼做會違反版權法。製造商對於使用者做出的任何有關受版權保護的材料的違法使用所造成的法律事項概不負責。

免責聲明

此裝置可存取的部分內容及服務屬第三方所有，受版權、專利權、商標及／或其他知識產權等法例保障。這些內容及服務僅用作個人非商業用途。未經內容擁有者或服務供應商授權，閣下不可使用任何內容或服務。在不限制上述項目原則下，除非有關內容擁有者或服務供應商表明授權，否則閣下不可修改、複製、再出版、上載、刊登、傳播、翻譯、售賣、開發或透過任何方式或媒體分發此裝置所顯示的任何內容或服務，以及利用其創作衍生物品。

第三方內容及服務按照原樣提供，三星對提供的內容或服務 (表明或隱含) 不作任何意圖保證。三星對任何隱含保證作免責聲明，包括但不限於商品的授權和適當其他特殊目的。三星不保證此裝置任何內容或服務的準確性、有效性、及時性、合法性或完整性。不論任何情況下，包括疏忽，三星對以下項目 (不論合約或侵權) 一概不負責：直接、間接、附帶、特別及隨後發生的損失或賠償、律師費、開支，或任何其他損失或賠償，引起自或關於任何資料存在於，或引起自閣下或任何第三方使用任何內容或服務，即使已獲知那些賠償的可能性。

第三方服務可隨時被終止或中斷。三星不作任何聲明或保證任何內容或服務在任何一段時間內有效。第三方傳送內容及服務是以非三星控制的網絡及傳送設備。在不限制免責聲明的一般性之原則下，三星對此裝置的任何內容或服務之暫停或中斷聲明不會負責。三星對有關這些內容及服務的顧客服務不承擔義務及責任。任何與內容或服務有關的疑問或要求應直接向有關的內容及服務供應商查詢。

視乎裝置軟件或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的裝置存在差異。

若要安裝 Samsung Kies (電腦同步) Kies

1. 請從三星網站 (**www.samsung.com/hk/kies**) 下載最新版本的 Samsung Kies，並將其安裝在電腦上。
2. 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。
   如需詳細資訊，請參閱 Samsung Kies 說明。